




COSMETIC CONTAINER CATALOG

COSMETIC CONTAINER CATALOG

 NICHIEI PLASTICS

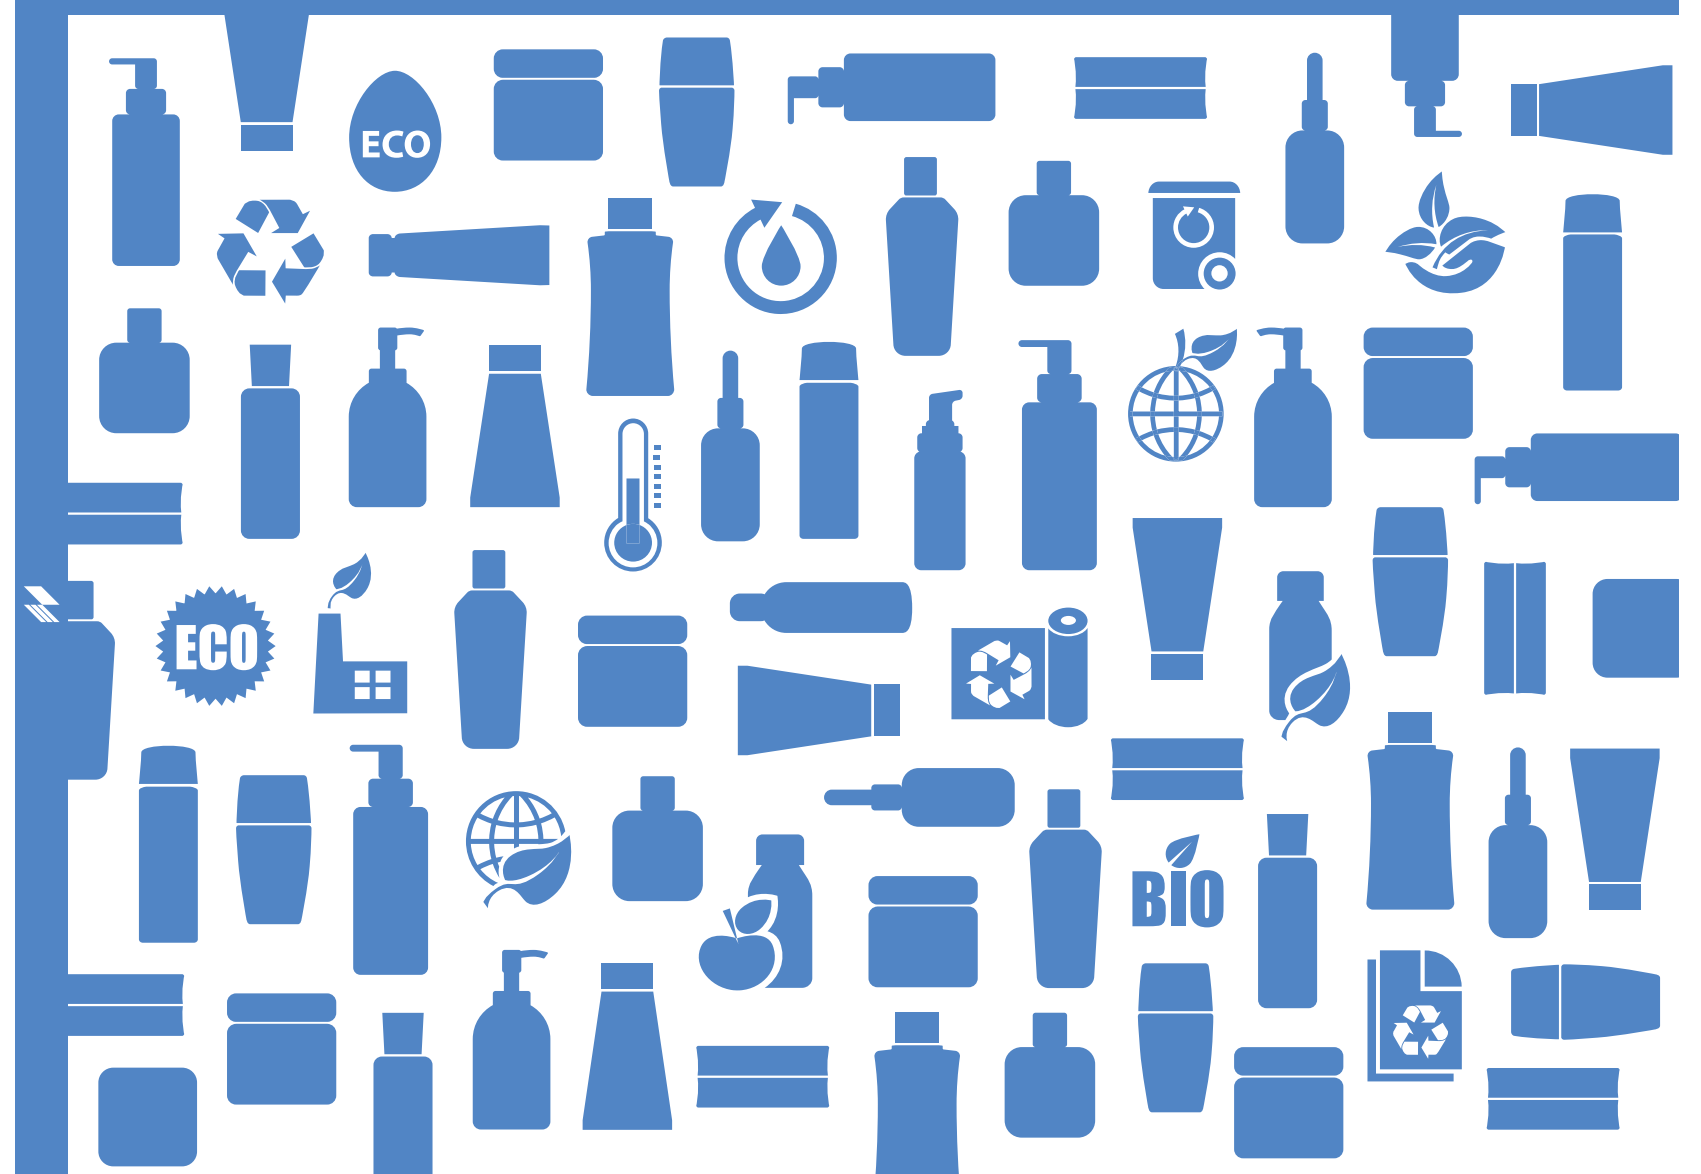



Shaping our thoughts.


想いをかたちに

Cosmetic container catalog INDEX

シリーズ別 インデックス	p.2
メール便対応 容器ラインナップ	p.8
Gelnail series ジェルネイルシリーズ	p.20
カタログをご覧いただくために	p.28
Bottle series ボトルシリーズ	p.30
Cream series クリームシリーズ	p.64
Makeup series メイクアップシリーズ	p.90
Tube series チューブシリーズ	p.104
ECO 容器への取り組み	p.106
品質管理 設備機器	p.108
加飾によるさまざまな表現例	p.109
会社概要 大阪本社・東京オフィス	p.110
容器の成型方法	p.111

Delivering value-added products

Bottle series INDEX

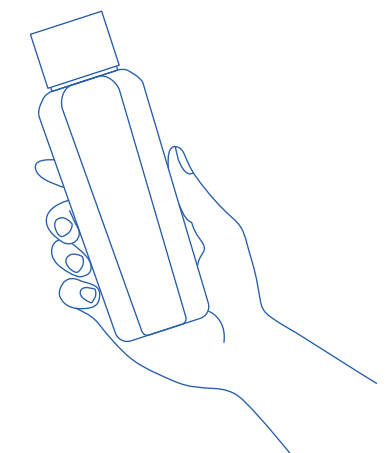

「エレガント」「ナチュラル」「透明感」など化粧品の持つイメージを演出するため
日栄樹脂工業では、さまざまな化粧水ボトル・乳液ボトル容器を取り揃えております。

Bottle series


Cream series

Makeup series

Gelnail series

Tube series

Cream series INDEX

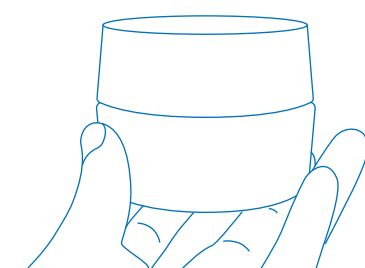

重量感のある肉厚構造のものを中心に、デザイン・形状も豊富に取り揃えております。
加飾で「高級感」「スペシャル感」といったオリジナルなデザイン表現が可能です。

Bottle series

Cream series

Makeup series

Gel nail series

Tube series

Makeup series INDEX

Assort
アソート

p.90



Chocolat/Cinnamon
ショコラ/シナモン

p.92



NFA

p.98



CP

p.100



NFO/NYF

p.94



NF

p.96




APN

パール色
対応 一部対応

p.102



ファンデーションからマスカラ、リップまで
さまざまなメイクアップ用品の容器に対応可能です。

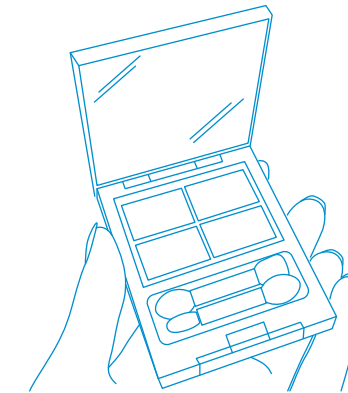

Bottle series

Cream series

Makeup series

Gelnail series

Tube series

Gelnail series INDEX

GEL・ART
ジェラート


PCN PCL PCO ANC PCR Glitter

p.20



Makeup series INDEX

TU

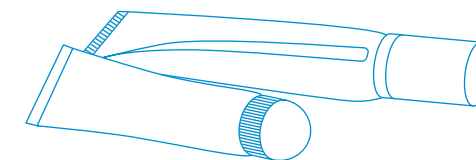

p.104






メール便対応 外箱と容器について

ご使用になられる外箱の紙材によって容器サイズが異なってきます。
サイズ等 ご確認の上、ご利用ください。

- 選択されるキャップによっては、ご使用になられる外箱のサイズに収まらない場合があります。
- サイズ・材質・形状によって、製品寸法公差は変わります。

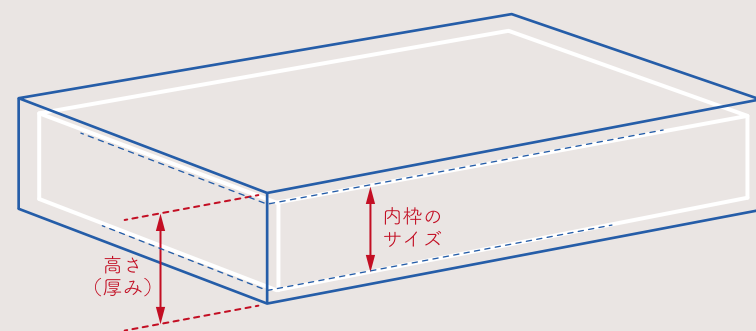

メール便対応 容器のページの見方

メール便サイズに対応した容器を各ページで、ご紹介しています。

- ボトル・リキッド・クリーム容器よりピックアップしています。
他の容器でもメール便対応可能な容器もございます。詳細は、お問い合わせください。
- 内容物表示量の確認、容器と内容物との適正テストをお願いいたします。

	内容量	容器種別
メール便 外箱厚みサイズ		
製品名(材質)		
各製品ページへ		
キャップ・中栓 適合番号		
適合キャップ・中栓		
メール便 外箱の厚みサイズ別 インデックス		

※ 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります



メール便対応 外箱(サイズ別)と容器セット イメージ

セットする容器をイメージしやすいように、一例としてピックアップしています。



容器サイズ
17.5mm以内



D-3.5 (PE)



N-5 (PE)



DR-10 (PE)

■ メール便対応製品は
p.14、p.15をご覧ください



メール便で送れる小さいサイズ
コスメなどトライアル容器に…



イメージ外箱サイズ：L(奥) 120×W(幅) 167×H(高) 20mm



メール便対応 外箱(サイズ別)と容器セット イメージ

セットする容器をイメージしやすいように、一例としてピックアップしています。



容器サイズ
22.5mm以内



D-10 (PE)



D-15 (PE)



PCO-3 (PP)




PCN-5 (PP)

■メール便対応製品は
p.14、p.15、p.18～p.21をご覧ください



容器サイズ
27.5mm以内

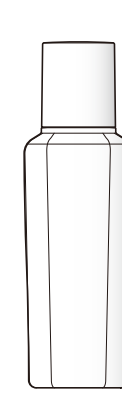


MAPLE-50 (PET)



NST-30 (PET)



NSTP-20 (PP)



Galette-30 (PP)

■メール便対応製品は
p.16～p.21をご覧ください

メール便
対応
20
mm厚



イメージ外箱サイズ：L(奥) 90×W(幅) 137×H(高) 25mm



イメージ外箱サイズ：L(奥) 150×W(幅) 230×H(高) 30mm

メール便
対応
25
mm厚

メール便
対応
30
mm厚

Bottle

メール便
対応 ボトル容器



容器サイズ
17.5mm以内

3.5ml	5ml	10ml
D-3.5 (PE)	N-5 (PE)	DR-10 (PE)
1	1	1
p.55	p.55	p.55

Bottle
メール便
対応
20
mm厚



容器サイズ
22.5mm以内

10ml	10ml	10ml	15ml	15ml	15ml	20ml
D-10 (PE)	DE-10 (PE)	NSTP-10 (PP)	NSTP-15 (PP)	D-15 (PE)	F-15 (PE)	DR-20 (PE)
3	1	2	2	3	3	1
p.53	p.55	p.43	p.43	p.53	p.53	p.55

Bottle
メール便
対応
25
mm厚

20ml	30ml	50ml	60ml	80ml	100ml
Bios-20 (PE)	Bios-30 (PE)	Bios-50 (PE)	Bios-60 (PE)	Bios-80 (PE)	Bios-100 (PE)
2	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4
p.33	p.33	p.33	p.33	p.33	p.33

メール便
対応
30
mm厚

適合キャップ
・
中 栓

1				
	ECN-3 (PP/PP)	ECN-5 (PP/PP)	ECN-6 (PP/PP)	ECN-6-T (PP/PP)

2	3	4
NST SS ヒンジキャップ (PP)	D-15 R キャップ (AS)	Z105/Z205C244F ミストポンプ
+	+	+
NST mini 中栓 (PE)	D-15 中栓 (PE)	Z100/Z200C165F ドロップポンプ

Bottle

メール便
対応 ボトル容器

メール便対応
30mm
容器サイズ
27.5mm以内

20ml



DE-20 (PE)

1 ※p.12に記載
しています
p.55

20ml



DN-20 (PE)

5
p.57

20ml



NST-20 (PET)

6 7 8
p.41

20ml



NSTP-20 (PP)

6 7 8
p.43

25ml



D-25 (PET)

7
p.53

28ml



DN-28 (PE)

5
p.57

30ml



DN-30 (PE)

5
p.57

30ml



NST-30 (PET)

6 7 8
p.41

30ml



NSTP-30 (PP)

6 7 8
p.43

30ml



NOA-30 (PET)

6
p.39

メール便
対応
20
mm厚

50ml



MAPLE-50 (PET)

6 7 8
p.37

80ml



MAPLE-80 (PET)

6 7 8
p.37

100ml



MAPLE-100 (PET)

6 7 8
p.37

120ml



MAPLE-120 (PET)

6 7 8
p.37

150ml



MAPLE-150 (PET)

6 7 8
p.37

50ml



Porte-50 (PP)

6 7 8
p.35

80ml



Porte-80 (PP)

6 7 8
p.35

100ml



Porte-100 (PP)

6 7 8
p.35

120ml



Porte-120 (PP)

6 7 8
p.35

150ml



Porte-150 (PP)

6 7 8
p.35

メール便
対応
25
mm厚

適合キャップ
・
中 栓

5



DN Rキャップ
(PP)



DN Fキャップ
(PP)

+



DN共通中栓
(PE)

6



NST S
キャップ
(PP)

+



NST中栓
(PE)



NST S
ヒンジキャップ
(PP)


7



Z-155
ミストポンプ



Z-200
ドロップポンプ



P22-50
ミストポンプ
(D-25 用)



L22-150
ドロップポンプ
(D-25 用)

8



NST S
トンガリキャップ
(PP)

+



NST S
トンガリ中栓
(PE)

Bottle
メール便
対応
30
mm厚



容器サイズ
27.5mm以内



NLF-20 (PE/EV/PE)

p.63



NLF-30 (PE/EV/PE)

p.63



NLF-30 (PE)

p.63



Luxe-30 (PE/EV/PE)

p.59



NLF-35 (PE/EV/PE)

p.63




NLF-40 (PE/EV/PE)

p.63



Luxe-40 (PE/EV/PE)

p.59

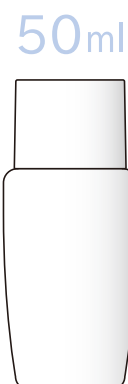

NLF-50 (PE/EV/PE)

p.63



NLF-50 (PE)

p.63




Luxe-50 (PE/EV/PE)

p.59



NLF-60 (PE/EV/PE)

p.63

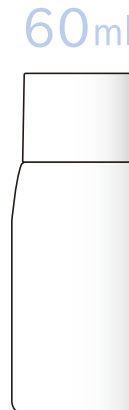

NLF-60 (PE)

p.63



Luxe-60 (PE/EV/PE)

p.59



Cream

メール便対応 クリーム容器



容器サイズ
22.5mm以内

3ml	3ml	3ml	3ml
PCN-3 (PP)	PCO-3 (PP)	ANC-3 (PP)	GEL-ART-3 (PP)
p.83	p.75	p.85	p.21

5ml	5ml	10ml
Eclat-5 (PET)	PCN-5 (PP)	Eclat-10 (PET)
p.69	p.83	p.69
5ml	5ml	20ml
Flan-5 (PP)	Flan-10 (PP)	Flan-20 (PP)
p.67	p.67	p.67



容器サイズ
27.5mm以内

5ml	5ml	5ml	5ml
PCR-5 (PP)	GEL-ART-5 (PP)	PCO-5 (PP)	ANC-5 (PP)
p.81	p.21	p.75	p.85

5ml	10ml	10ml
PCL-5 (PP)	PCN-10 (PP)	ANC-10 (PP)
p.79	p.83	p.85



20ml	20ml	30ml
Eclat-20 (PET)	APNパウダー (AS)	Galette-30 (PP)
p.69	p.103	p.71

30ml	50ml
Eclat-30 (PET)	Galette-50 (PP)
p.69	p.71
30ml	50ml
Flan-30 (PP)	Flan-50 (PP)
p.67	p.67






容器内側にシゴキ板のついた
ジェルネイル専用容器



使いやすさを追求！

ジェルの量を調節できる
シゴキ板付き

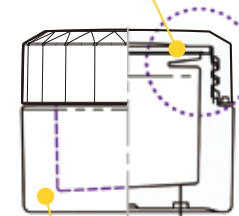

残り少なくなっても
使いやすい傾斜付き

きれいに使える便利な機能！

容器内側のシゴキ板で筆をしごき、ブラシについた余分な
ジェルの量を調節。太い筆にも細い筆にも対応。





取りすぎたジェル

ジェルの調節

太い筆をしごく 細い筆をしごく

ジェルネイル専用に開発しました
業界初のシゴキ板つき容器です
[登録 第1601050号]

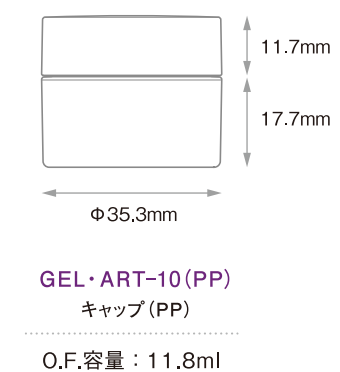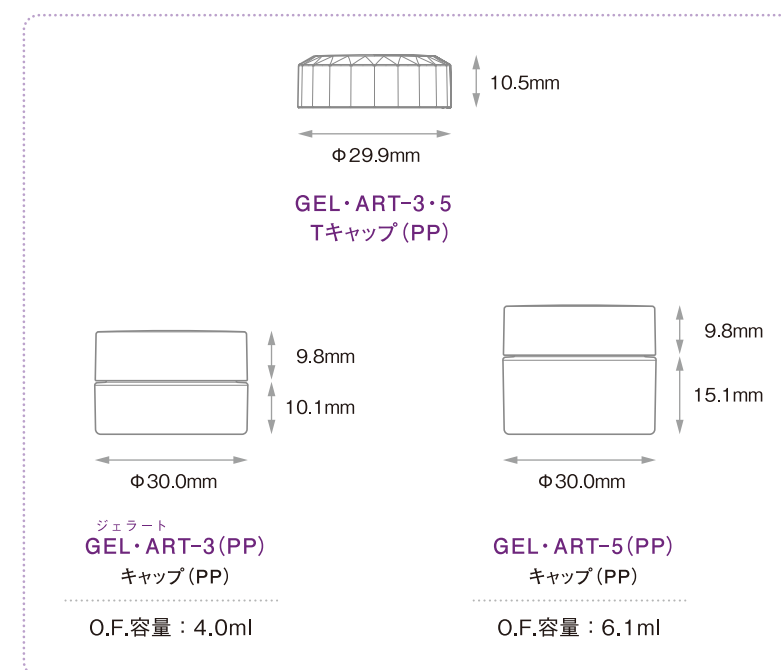

◆成型方法：インジェクション

● PETシーラー(白・透明)、バージンシール対応。● 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。
● 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。● 内容量、本体サイズ、重量は当社既製品(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series

Makeup series

Gelnail series

Tube series

PCO



◆成型方法：インジェクション





ANC



◆成型方法：インジェクション

肉厚構造で丸みをおびた
やわらかいシルエットが特長です

Sキャップはスタッキングが可能
底がR形状のためジェルが取りやすくムダなく使用できます

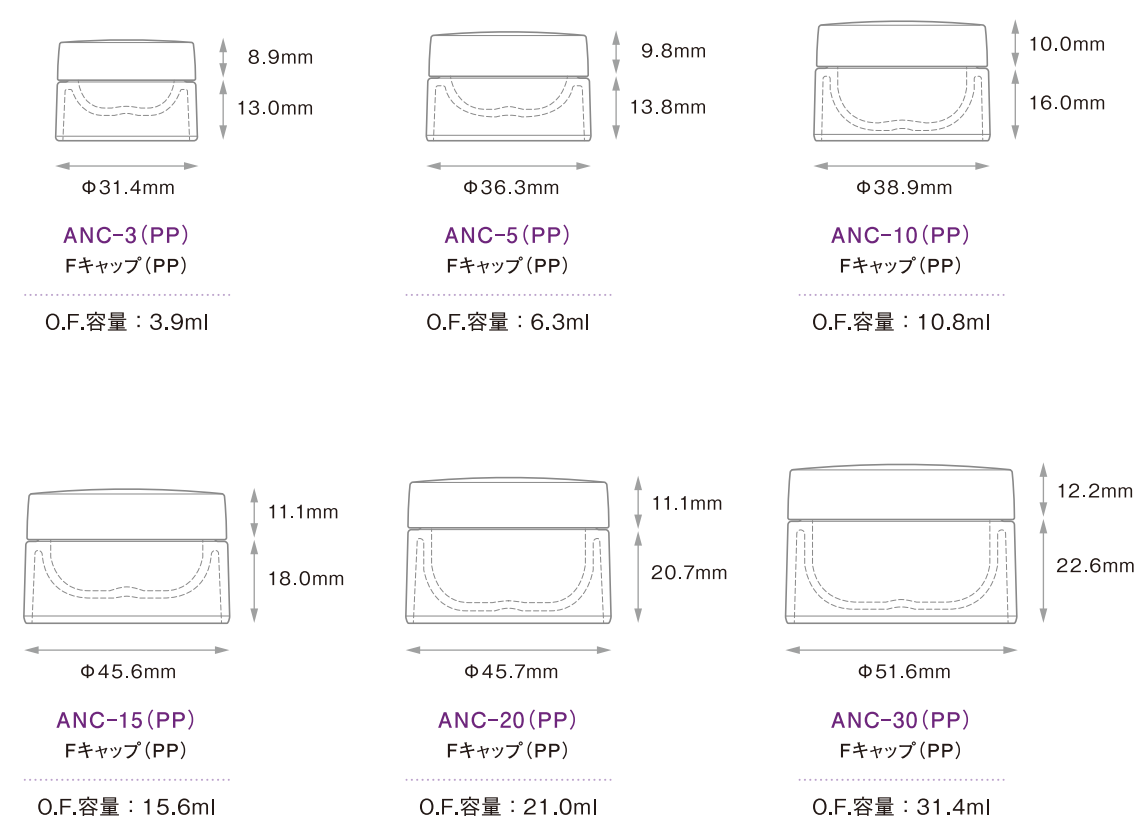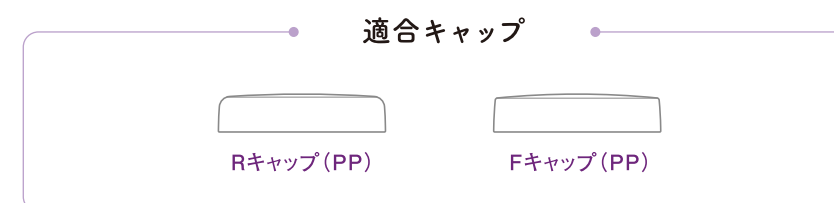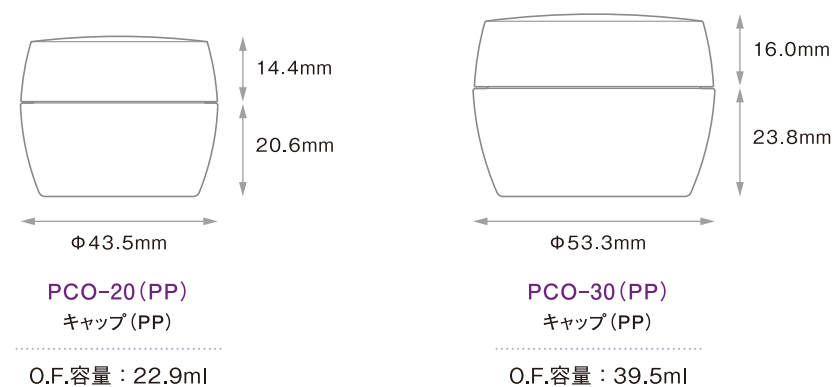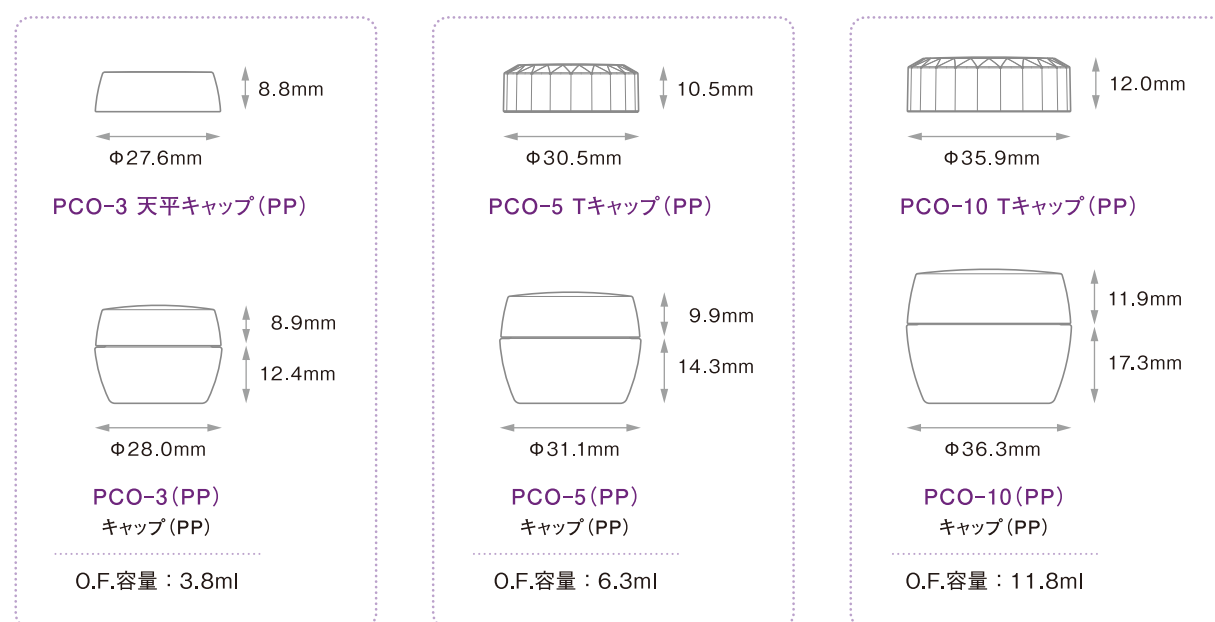

● 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。● 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
● 内容量、本体サイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

● 中蓋、スパチュラは対応不可。PETシーラー(白・透明)対応。● 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。
● 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。● 内容量、本体サイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

PCN



◆成型方法：インジェクション

PCL




◆成型方法：インジェクション


豊富なサイズ展開と
クセのないフォルムが人気のベストセラー

ボリューム感のあるシルエットが特長
20gまではジェルが扱いやすいR形状の底です


適合キャップ



Rキャップ (PP)




Fキャップ (PP)

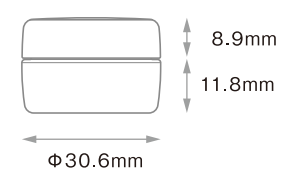


PCN-3 (PP)
Rキャップ (PP)

O.F.容量：3.5ml

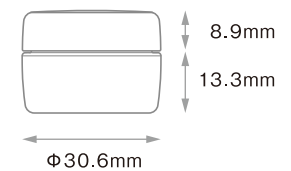


PCN-5 (PP)
Rキャップ (PP)

O.F.容量：5.4ml

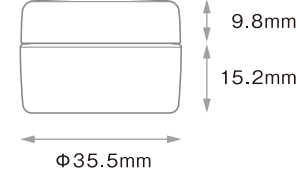


PCN-10 (PP)
Rキャップ (PP)

O.F.容量：10.6ml

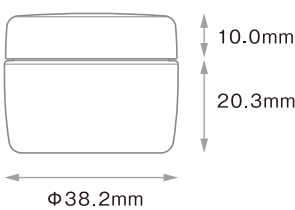


PCN-15 (PP)
Rキャップ (PP)

O.F.容量：16.2ml

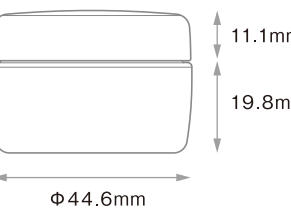


PCN-20 (PP)
Rキャップ (PP)

O.F.容量：20.8ml

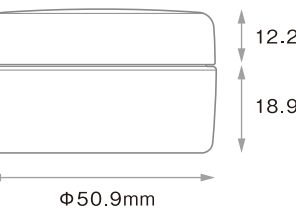


PCN-30 (PP)
Rキャップ (PP)

O.F.容量：31.5ml

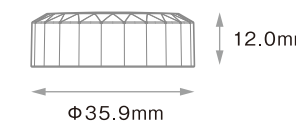


PCL-5 Tキャップ (PP)

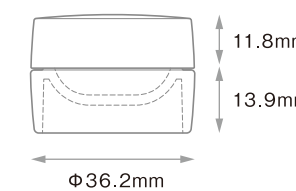


PCL-5 (PP)
キャップ (PP)

O.F.容量：6.7ml

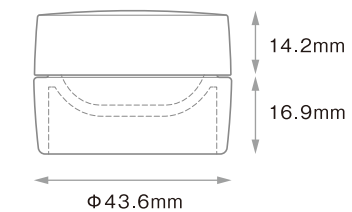


PCL-10 (PP)
キャップ (PP)

O.F.容量：12.7ml

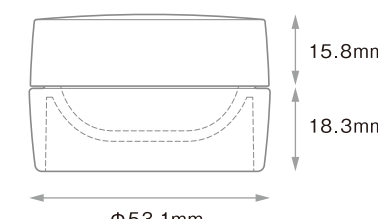

PCL-20 (PP)
キャップ (PP)

O.F.容量：24.6ml

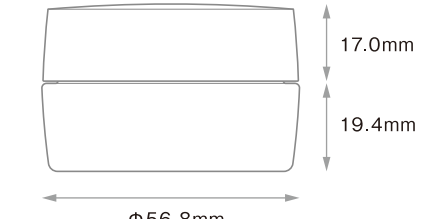

PCL-30 (PP)
キャップ (PP)

O.F.容量：41.0ml

● 中蓋、スパチュラは対応不可。PETシーラー(白・透明)対応。● 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。
● 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。● 内容量、本体サイズ、重量は当社既製品(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

● 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。● 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
● 内容量、本体サイズ、重量は当社既製品(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Gelnail series

PCR



◆成型方法：インジェクション

Glitter




◆成型方法：インジェクション




個性的なフォルムが特長です
手になじみ持ちやすいです



ネイルアートに使用するラメパウダー用の容器です
中蓋対応の容器もご用意しています

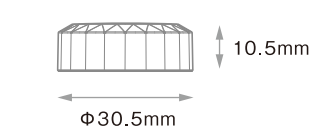


PCR-5 Tキャップ (PP)

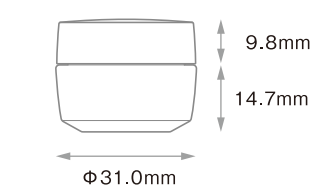


PCR-5 (PP)
キャップ (PP)

O.F.容量：6.1ml

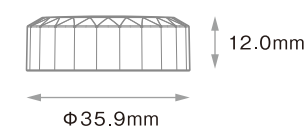


PCR-10 Tキャップ (PP)

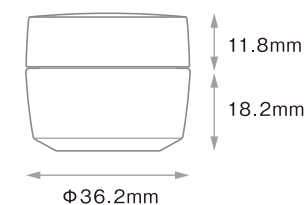


PCR-10 (PP)
キャップ (PP)

O.F.容量：11.7ml

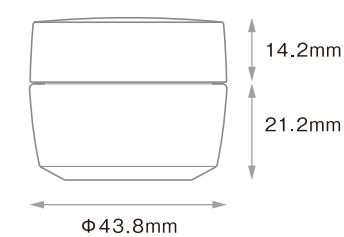


PCR-20 (PP)
キャップ (PP)

O.F.容量：22.2ml

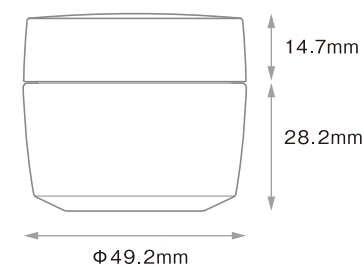


PCR-30 (PP)
キャップ (PP)

O.F.容量：37.3ml

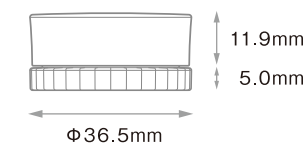


エクラ
Eclat-5 (PET)
キャップ (PP)

O.F.容量：6.1ml

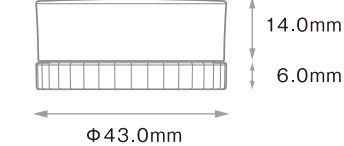


Eclat-10 (PET)
キャップ (PP)

O.F.容量：11.6ml

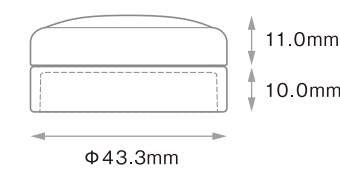


Φ34グロス (AS)
キャップ (AS)

O.F.容量：6.0ml

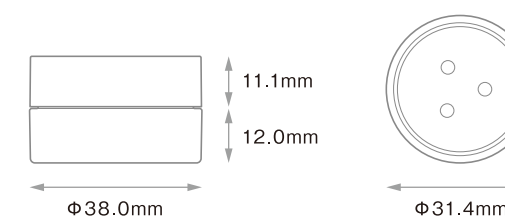

NFF-10 (AS)
キャップ (ABS)

O.F.容量：8.0ml

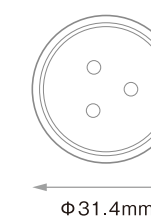

NFF中蓋 (PE)

穴径：Φ3.0mm

●品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。●都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
●内容量、本体サイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

●サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。●都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
●内容量、本体サイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

カタログをご覧いただくために…

5つのカテゴリーに分けて製品をご紹介します。

製品ページのほかにもメール便対応 容器ラインナップのページやジェルネイルに適したページ
加飾による さまざまな表現例のページも合わせてご覧ください。

シリーズ名 製品名

お問い合わせの際は
こちらの製品名をお伝えください。

製品画像 一般色 例

加飾 イメージ画像

メール便対応マーク

対応している製品につきましては
マークをつけております。
ぜひ、ご確認ください。

特長・ポイント

製品の特長や質感などを
記載しています。



34

■ 材質について

ABS	アクリロニトリル ブタジエン スチレン	軽くて強い 耐摩耗性 耐衝撃性に優れる
AS	アクリロニトリル スチレン	透明性に優れる
PE	ポリエチレン	成形しやすい 耐薬品性 耐水性 剛性に優れる
PET	ポリエチレンテレフタレート	透明性 ガスバリア性 耐油性 耐薬品性に優れる
PP	ポリプロピレン	耐熱性 耐薬品性 機械的強度に優れる

■ 形状と寸法

カタログ内の図面寸法は、W=幅、H=高さ、L=奥行、Φ=直径で表記しています。
単位は、すべてmm(ミリメートル)で表示しています。

メイプル MAPLE-50L (PET)	MAPLE-80L (PET)	MAPLE-100L (PET)	MAPLE-120L (PET)	MAPLE-150L (PET)
O.F.容量：56.0ml	O.F.容量：88.5ml	O.F.容量：110.0ml	O.F.容量：132.0ml	O.F.容量：165.0ml
W(幅)×L(奥)：36.0×25.0mm	W(幅)×L(奥)：45.0×25.0mm	W(幅)×L(奥)：50.0×25.4mm	W(幅)×L(奥)：54.5×25.4mm	W(幅)×L(奥)：59.5×27.0mm
H(高)：101.1mm	H(高)：122.5mm	H(高)：135.1mm	H(高)：146.1mm	H(高)：157.1mm
メイプル MAPLE-50P (PET)	MAPLE-80P (PET)	MAPLE-100P (PET)	MAPLE-120P (PET)	MAPLE-150P (PET)
O.F.容量：56.0ml	O.F.容量：89.0ml	O.F.容量：110.5ml	O.F.容量：132.5ml	O.F.容量：165.5ml
W(幅)×L(奥)：36.0×25.0mm	W(幅)×L(奥)：45.0×25.0mm	W(幅)×L(奥)：50.0×25.4mm	W(幅)×L(奥)：54.5×25.4mm	W(幅)×L(奥)：59.5×27.0mm
H(高)：101.2mm	H(高)：122.6mm	H(高)：135.2mm	H(高)：146.2mm	H(高)：157.2mm

●製品名の最後に付くLはSキャップ、Sヒンジキャップ対応。PはSトンガリキャップ、ポンプに対応しております。 ◆成型方法：ダイレクトブロー

NST Sキャップ(PP)	NST Sトンガリキャップ(PP)	NST Sヒンジキャップ(PP)
W(幅)：Φ24.4mm	W(幅)：Φ24.4mm	W(幅)：Φ24.5mm
H(高)：19.5mm	H(高)：28.2mm	H(高)：20.6mm
NST中栓(PE)	NST Sトンガリ中栓(PE)	Z-155ミストポンプ
W(幅)：Φ18.0mm	W(幅)：Φ17.2mm	W(幅)：Φ24.3mm
H(高)：8.3mm	H(高)：23.0mm	H(高)：46.3mm
穴径：Φ3.0・Φ5.0・Φ8.0mm	穴径：Φ0.5・Φ2.0mm	Z-200ドロップポンプ
		W(幅)：Φ24.3mm
		H(高)：46.3mm

●ポンプにつきましてオーバーキャップ仕様は不可となります。●品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。●都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。●内容量、ボトルサイズ、重量は当社既製品（加飾前）の規格値です。実測値と異なる場合があります。

■ 適合キャップ・ポンプ・中栓・中蓋・付属品など

■ 製品シリーズ別 インデックス

- ・Bottle series (ボトルシリーズ)
 - ・Cream series (クリームシリーズ)
 - ・Makeup series (メイクアップシリーズ)
 - ・Gel nail series (ジェルネイルシリーズ)
 - ・Tube series (チューブシリーズ)
- 5つのシリーズに分類しています。

■ 成型方法

詳しくは103ページを
ご参照ください。


■ 必ずご確認ください

ご留意していただきたい点を
記載しています。

35


Bottle series
Larme

丸みのあるシルエットが優しいイメージ
キャップと一体感のあるポンプボトル

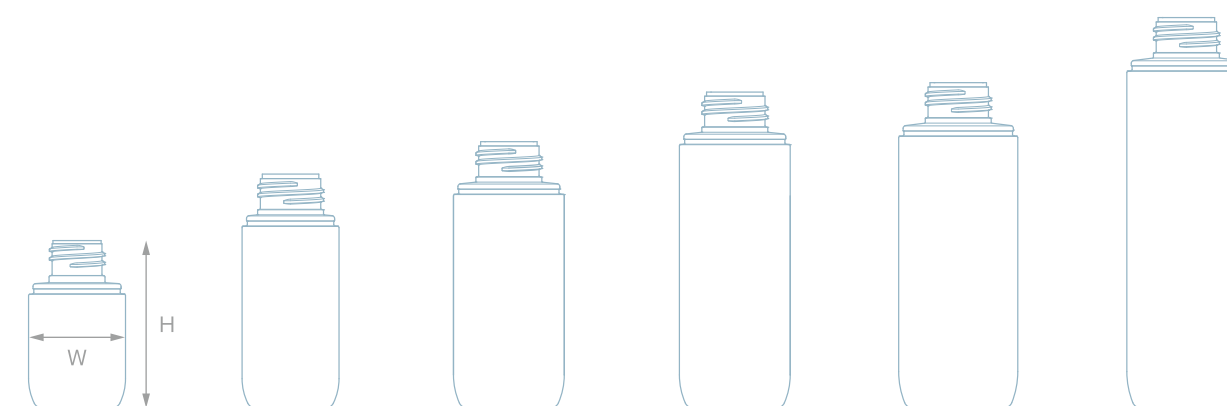

ラルム Larme-30 (PET)	Larme-50/24P (PET)	Larme-80/24P (PET)	Larme-100/24P (PET)	Larme-120/24P (PET)	Larme-150/24P (PET)
O.F.容量：38.5ml	O.F.容量：59.5ml	O.F.容量：90.5ml	O.F.容量：110.8ml	O.F.容量：132.4ml	O.F.容量：163.2ml
W (幅)：Φ35.0mm	W (幅)：Φ35.0mm	W (幅)：Φ40.0mm	W (幅)：Φ40.0mm	W (幅)：Φ43.0mm	W (幅)：Φ43.0mm
H (高)：60.4mm	H (高)：84.9mm	H (高)：96.6mm	H (高)：114.6mm	H (高)：117.9mm	H (高)：141.4mm
Larme-50/28P (PET)	Larme-80/28P (PET)	Larme-100/28P (PET)	Larme-120/28P (PET)	Larme-150/28P (PET)	
O.F.容量：61.0ml	O.F.容量：92.1ml	O.F.容量：112.4ml	O.F.容量：134.1ml	O.F.容量：164.8ml	
W (幅)：Φ35.0mm	W (幅)：Φ40.0mm	W (幅)：Φ40.0mm	W (幅)：Φ43.0mm	W (幅)：Φ43.0mm	
H (高)：84.4mm	H (高)：96.1mm	H (高)：114.1mm	H (高)：117.4mm	H (高)：140.9mm	

◆成型方法：ダイレクトブロー

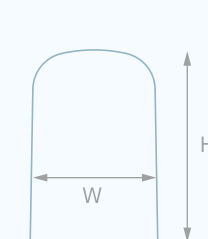

Larme Sオーバーキャップ

W (幅)：Φ34.6mm

H (高)：52.0mm
(Larme-30・50用)



Larme Mオーバーキャップ

W (幅)：Φ39.7mm

H (高)：59.0mm
(Larme-80・100用)



Larme Lオーバーキャップ

W (幅)：Φ42.7mm

H (高)：62.0mm
(Larme-120・150用)



Z-155ミストポンプ

W (幅)：Φ24.3mm

H (高)：44.1mm



Z-200ドロップポンプ

W (幅)：Φ24.3mm

H (高)：42.0mm



Z-155ミストポンプ

W (幅)：Φ28.0mm

H (高)：43.1mm
(Larme-50・80・100・120・150/28P用)



Z-500ドロップポンプ

W (幅)：Φ28.0mm

H (高)：41.5mm

●各ポンプはローレット有無2タイプございます。●品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。
●都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。●内容量、ボトルサイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series

Makeup series

Gel nail series


Tube series

Bottle series

メール便
一部対応

Bios

スクリーキャップ、ヒンジキャップ、ポンプに
対応した薄型ローションボトル

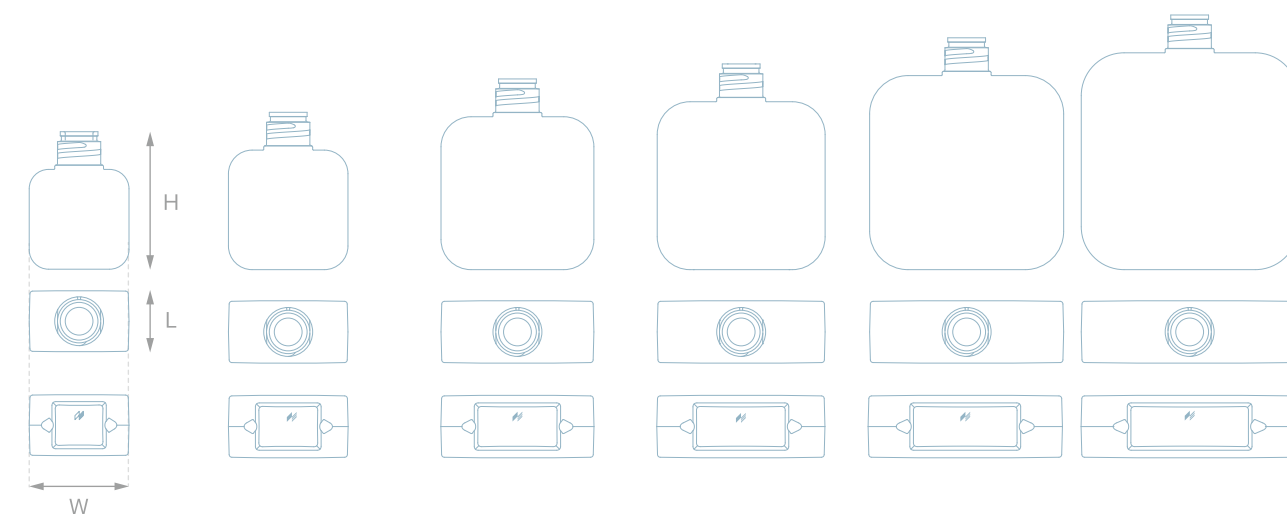

Bios-20L (PE)	Bios-30L (PE)	Bios-50L (PE)	Bios-60L (PE)	Bios-80L (PE)	Bios-100L (PE)
O.F.容量 : 24.2ml	O.F.容量 : 35.0ml	O.F.容量 : 55.6ml	O.F.容量 : 67.8ml	O.F.容量 : 89.2ml	O.F.容量 : 111.8ml
W(幅)×L(奥):36×21.7mm	W(幅)×L(奥):43×22.5mm	W(幅)×L(奥):55×22.5mm	W(幅)×L(奥):60.4×22.5mm	W(幅)×L(奥):69.8×22.5mm	W(幅)×L(奥):78×22.5mm
H(高): 49.6mm	H(高): 56.6mm	H(高): 68.6mm	H(高): 74.0mm	H(高): 83.4mm	H(高): 91.6mm
Bios-30P (PE)	Bios-50P (PE)	Bios-60P (PE)	Bios-80P (PE)	Bios-100P (PE)	
O.F.容量 : 35.0ml	O.F.容量 : 55.6ml	O.F.容量 : 67.8ml	O.F.容量 : 89.2ml	O.F.容量 : 111.8ml	
W(幅)×L(奥):43×22.5mm	W(幅)×L(奥):55×22.5mm	W(幅)×L(奥):60.4×22.5mm	W(幅)×L(奥):69.8×22.5mm	W(幅)×L(奥):78×22.5mm	
H(高): 56.2mm	H(高): 68.2mm	H(高): 73.6mm	H(高): 83.0mm	H(高): 91.2mm	

- エコ原料を30%配合しているので、地球環境への負荷を軽減できます。
- BIOPE30%使用しているのでBPマーク取得可能となります。
- 環境に配慮したバイオマス配合PE素材でメール便にも対応 ※白色にて小ロット対応可能
- 製品名の最後に付くLはSSキャップ、SSヒンジ対応、Pはポンプに対応しております。


◆成型方法：ダイレクトブロー



NST SS キャップ(PP)

W(幅):Φ21.8mm


H(高):18.3mm



NST SS ヒンジ キャップ(PP)

W(幅):Φ21.8mm


H(高):19.6mm

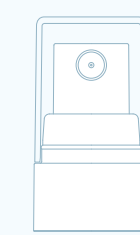

Z105/Z205C244F
ミストポンプ

W(幅):Φ22.0mm

H(高):41.0mm

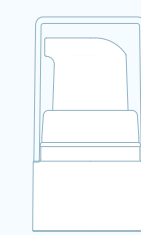

Z100/Z200C165F
ドロップポンプ

W(幅):Φ22.0mm

(高):41.0mm



NST mini 中栓(PE)

W(幅):Φ15.5mm

H(高):8.3mm

穴径: Φ3.0 Φ5.0mm

- 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。
- 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
- 内容量、本体サイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series

Makeup series

Gelnail series


Tube series

Bottle series

メール便
一部対応

Porte

小さな手にもフィットしやすく使いやすい
薄型で可愛い形状ボトル

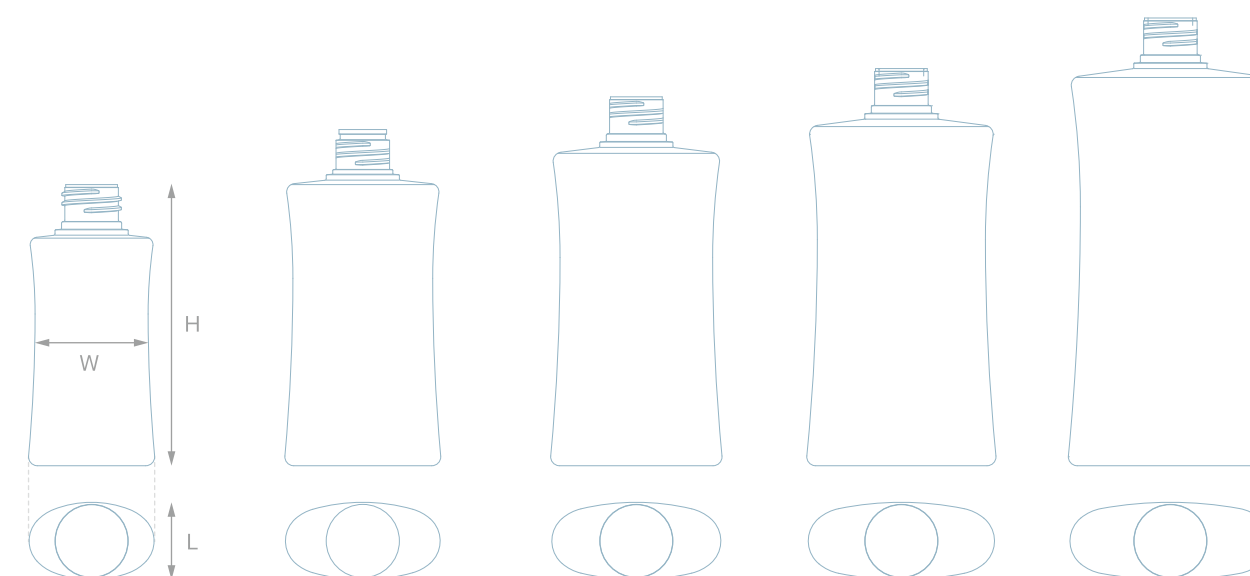

Porte-50L (PP)	Porte-80L (PP)	Porte-100L (PP)	Porte-120L (PP)	Porte-150L (PP)
O.F.容量 : 57.2ml	O.F.容量 : 89.3ml	O.F.容量 : 109.5ml	O.F.容量 : 132.5ml	O.F.容量 : 165ml
W(幅)×L(奥): 42.4×26mm	W(幅)×L(奥): 52.4×26mm	W(幅)×L(奥): 57.6×26mm	W(幅)×L(奥): 63.6×26mm	W(幅)×L(奥): 68.6×26mm
H(高): 94.5mm	H(高): 113mm	H(高): 124mm	H(高): 133.5mm	H(高): 150.5mm
Porte-50P (PP)	Porte-80P (PP)	Porte-100P (PP)	Porte-120P (PP)	Porte-150P (PP)
O.F.容量 : 57.5ml	O.F.容量 : 89.6ml	O.F.容量 : 109.8ml	O.F.容量 : 132.8ml	O.F.容量 : 165.2ml
W(幅)×L(奥): 42.4×26mm	W(幅)×L(奥): 52.4×26mm	W(幅)×L(奥): 57.6×26mm	W(幅)×L(奥): 63.6×26mm	W(幅)×L(奥): 68.6×26mm
H(高): 94.5mm	H(高): 113mm	H(高): 124mm	H(高): 133.5mm	H(高): 150.5mm

●製品名の最後に付くLはSキャップ、Sはヒンジ対応、Pはポンプに対応しております。

◆成型方法: ダイレクトブロー

NST S キャップ(PP)	NST S ヒンジキャップ(PP)
W(幅): Φ24.4mm	W(幅): Φ24.5mm
H(高): 19.5mm	H(高): 20.6mm

NST 中栓 (PE)
W(幅): Φ18.0mm
H(高): 8.3mm
穴径: Φ3.0 Φ5.0 Φ8.0mm

NST S トンガリキャップ(PP)	Z-155 ミストポンプ	Z-200ドロップポンプ
W(幅): Φ24.4mm	W(幅): Φ24.3mm	W(幅): Φ24.3mm
H(高): 28.2mm	H(高): 46.3mm	H(高): 46.3mm

NST S トンガリ中栓 (PE)
W(幅): Φ17.2mm
H(高): 23.0mm
穴径: Φ0.5 Φ2.0mm

●品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。●都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
●内容量、本体サイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series

Makeup series

Gelnail series

Tube series

Bottle series

薄型形状のスタイリッシュな

ローションボトルシリーズ

メイプル MAPLE-50L (PET) O.F.容量：56.0ml W(幅)×L(奥)：36.0×25.0mm H(高)：101.1mm	MAPLE-80L (PET) O.F.容量：88.5ml W(幅)×L(奥)：45.0×25.0mm H(高)：122.5mm	MAPLE-100L (PET) O.F.容量：110.0ml W(幅)×L(奥)：50.0×25.4mm H(高)：135.1mm	MAPLE-120L (PET) O.F.容量：132.0ml W(幅)×L(奥)：54.5×25.4mm H(高)：146.1mm	MAPLE-150L (PET) O.F.容量：165.0ml W(幅)×L(奥)：59.5×27.0mm H(高)：157.1mm
MAPLE-50P (PET) O.F.容量：56.0ml W(幅)×L(奥)：36.0×25.0mm H(高)：101.2mm	MAPLE-80P (PET) O.F.容量：89.0ml W(幅)×L(奥)：45.0×25.0mm H(高)：122.6mm	MAPLE-100P (PET) O.F.容量：110.5ml W(幅)×L(奥)：50.0×25.4mm H(高)：135.2mm	MAPLE-120P (PET) O.F.容量：132.5ml W(幅)×L(奥)：54.5×25.4mm H(高)：146.2mm	MAPLE-150P (PET) O.F.容量：165.5ml W(幅)×L(奥)：59.5×27.0mm H(高)：157.2mm

●製品名の最後に付くLはSキャップ、Sヒンジキャップ対応。Pはストンガリキャップ、ポンプに対応しております。

◆成型方法：ダイレクトブロー



NST Sキャップ (PP) W(幅)：Φ24.4mm H(高)：19.5mm	NST ストンガリキャップ (PP) W(幅)：Φ24.4mm H(高)：28.2mm	NST Sヒンジキャップ (PP) W(幅)：Φ24.5mm H(高)：20.6mm	
NST中栓 (PE) W(幅)：Φ18.0mm H(高)：8.3mm 穴径：Φ3.0・Φ5.0・Φ8.0mm	NST ストンガリ中栓 (PE) W(幅)：Φ17.2mm H(高)：23.0mm 穴径：Φ0.5・Φ2.0mm	Z-155ミストポンプ W(幅)：Φ24.3mm H(高)：46.3mm	Z-200ドロップポンプ W(幅)：Φ24.3mm H(高)：46.3mm

●ポンプにつきましてオーバーキャップ仕様は不可となります。

●品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。

●都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。

●内容量、ボトルサイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。


Bottle series

Cream series

Makeup series

Gelnail series

Tube series

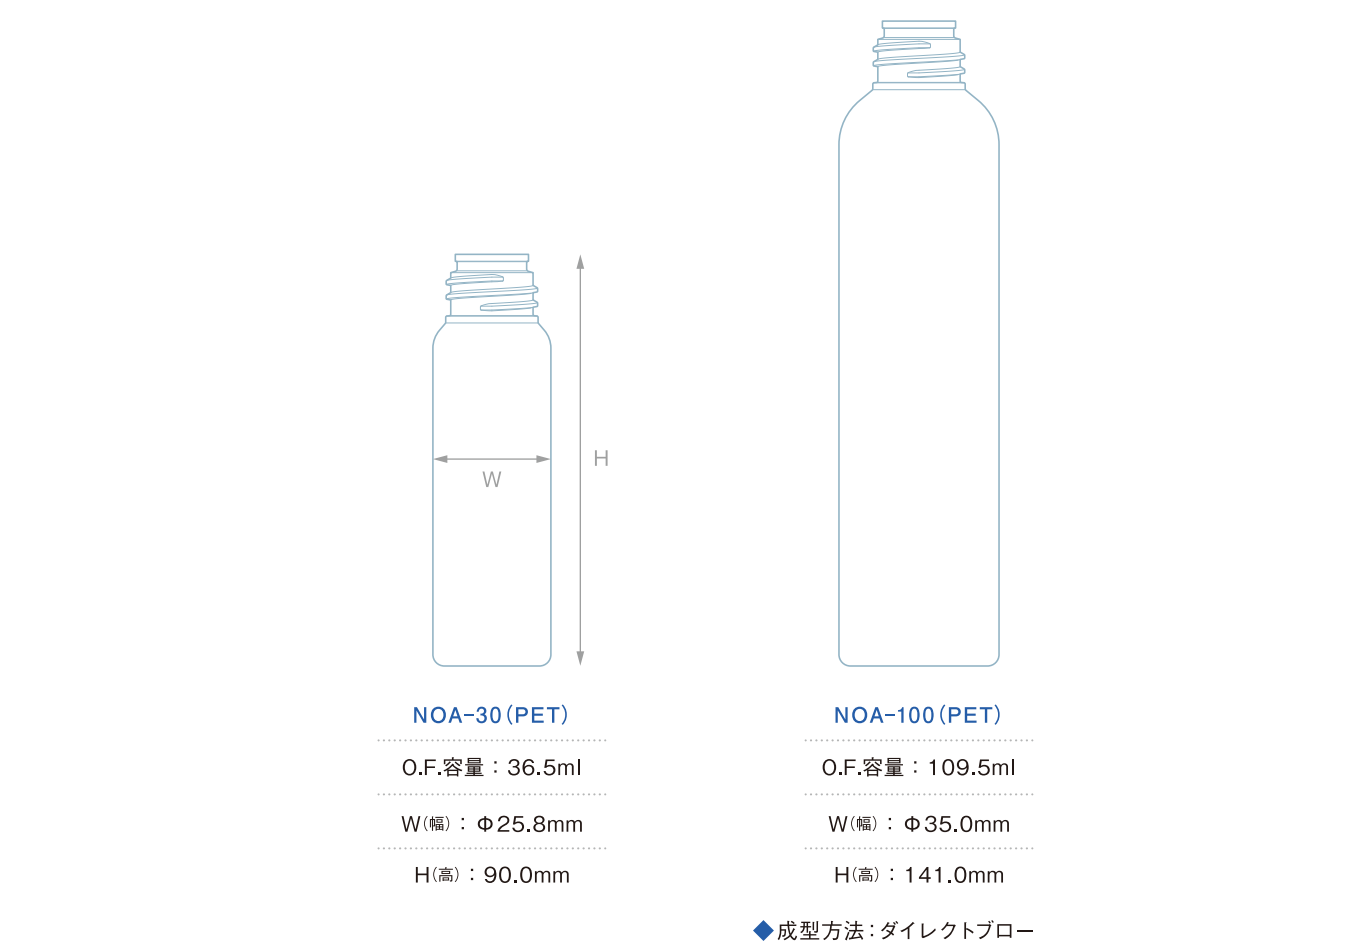

● 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。● 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
● 内容量、ボトルサイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。




Bottle series

メール便
一部対応

NST

ストレート丸形状の
スタンダードローションボトル

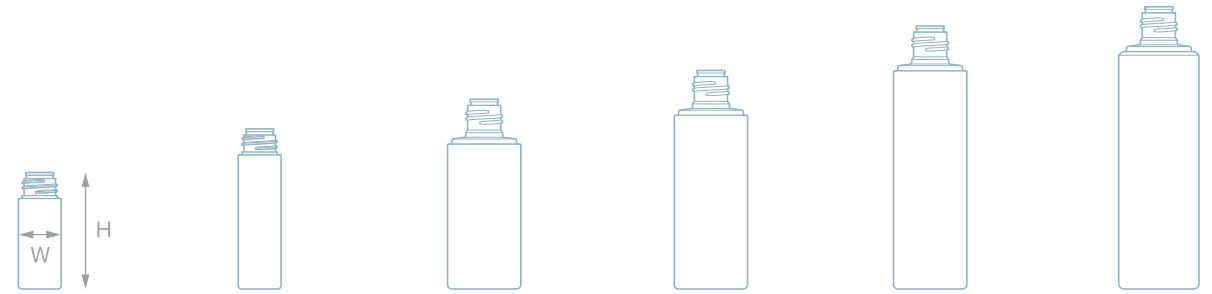

NST-20L (PET)	NST-30L (PET)	NST-100L (PET)	NST-120L (PET)	NST-150L (PET)	NST-200L (PET)
O.F.容量：23.8ml	O.F.容量：34.0ml	O.F.容量：109.0ml	O.F.容量：130.0ml	O.F.容量：161.5ml	O.F.容量：212.5ml
W(幅)：Φ24.6mm	W(幅)：Φ24.6mm	W(幅)：Φ42.0mm	W(幅)：Φ42.0mm	W(幅)：Φ42.0mm	W(幅)：Φ46.0mm
H(高)：66.8mm	H(高)：91.8mm	H(高)：108.8mm	H(高)：125.3mm	H(高)：150.8mm	H(高)：161.8mm
NST-20P (PET)	NST-30P (PET)	NST-100P (PET)	NST-120P (PET)	NST-150P (PET)	NST-200P (PET)
O.F.容量：24.2ml	O.F.容量：34.6ml	O.F.容量：110.0ml	O.F.容量：131.0ml	O.F.容量：164.0ml	O.F.容量：213.0ml
W(幅)：Φ24.6mm	W(幅)：Φ24.6mm	W(幅)：Φ42.0mm	W(幅)：Φ42.0mm	W(幅)：Φ42.0mm	W(幅)：Φ46.0mm
H(高)：67.1mm	H(高)：92.1mm	H(高)：99.5mm	H(高)：116.0mm	H(高)：141.5mm	H(高)：151.5mm
NST-100H (PET)	NST-120H (PET)	NST-150H (PET)			
O.F.容量：111.0ml	O.F.容量：131.5ml	O.F.容量：163.5ml			
W(幅)：Φ42.0mm	W(幅)：Φ42.0mm	W(幅)：Φ42.0mm			
H(高)：107.8mm	H(高)：124.3mm	H(高)：149.8mm			

◆成型方法：ダイレクトブロー

●製品名の最後に付くLはSキャップ、Lキャップ、Sヒンジキャップ対応。Pはストンガリキャップ、ポンプに対応。HはLヒンジキャップ対応しております。

NST Sキャップ (PP)	NST Lキャップ (PP)	NST ストンガリキャップ (PP)	NST Sヒンジキャップ (PP)	NST Lヒンジキャップ (PP)
W(幅)：Φ24.4mm	W(幅)：Φ41.6mm	W(幅)：Φ24.4mm	W(幅)：Φ24.5mm	W(幅)：Φ41.8mm
H(高)：19.5mm (NST-20・30 用)	H(高)：30.4mm	H(高)：28.2mm (NST-20・30 用)	H(高)：20.6mm (NST-20・30 用)	H(高)：31.8mm
NST 中栓 (PE)	NST ストンガリ中栓 (PE)			
W(幅)：Φ18.0mm	W(幅)：Φ17.2mm			
H(高)：8.3mm	H(高)：23.0mm			
穴径：Φ3.0・Φ5.0・Φ8.0mm	穴径：Φ0.5・Φ2.0mm (NST-20・30 用)			
Z-155ミストポンプ	Z-200ドロップポンプ	Z-155ミストポンプ	Z-500ドロップポンプ	Z-1000ドロップポンプ
W(幅)：Φ24.3mm	W(幅)：Φ24.3mm	W(幅)：Φ28.0mm	W(幅)：Φ30.1mm	W(幅)：Φ28.0mm
H(高)：46.3mm (NST-20・30 用)	H(高)：46.3mm (NST-20・30 用)	H(高)：47.0mm	H(高)：50.7mm	H(高)：48.4mm

●品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。●都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。●内容量、ボトルサイズ、重量は当社既製品(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series

Makeup series

Gel nail series

Tube series

Bottle series




NSTP




メール便一部対応

ストレート丸形状でスクイズ性を持たせた
PP樹脂ローションボトル



		
NSTP-10L (PP)	NSTP-15L (PP)	NSTP-70L (PP)
O.F.容量：12.6ml	O.F.容量：18.1ml	O.F.容量：79.0ml
W(幅)：Φ22.0mm	W(幅)：Φ22.0mm	W(幅)：Φ41.4mm
H(高)：47.0mm	H(高)：63.0mm	H(高)：85.8mm

					
NSTP-20L (PP)	NSTP-30L (PP)	NSTP-100L (PP)	NSTP-120L (PP)	NSTP-150L (PP)	NSTP-200L (PP)
O.F.容量：23.8ml	O.F.容量：34.5ml	O.F.容量：109.0ml	O.F.容量：129.0ml	O.F.容量：161.5ml	O.F.容量：213.0ml
W(幅)：Φ24.6mm	W(幅)：Φ24.6mm	W(幅)：Φ42.0mm	W(幅)：Φ42.0mm	W(幅)：Φ42.0mm	W(幅)：Φ46.0mm
H(高)：65.0mm	H(高)：91.0mm	H(高)：107.8mm	H(高)：123.8mm	H(高)：149.8mm	H(高)：162.3mm

					
NSTP-20P (PP)	NSTP-30P (PP)	NSTP-100H (PP)	NSTP-120H (PP)	NSTP-150H (PP)	NSTP-200H (PP)
O.F.容量：24.2ml	O.F.容量：34.7ml	O.F.容量：111.0ml	O.F.容量：131.0ml	O.F.容量：163.5ml	O.F.容量：215.0ml
W(幅)：Φ24.6mm	W(幅)：Φ24.6mm	W(幅)：Φ42.0mm	W(幅)：Φ42.0mm	W(幅)：Φ42.0mm	W(幅)：Φ46.0mm
H(高)：65.4mm	H(高)：91.4mm	H(高)：106.8mm	H(高)：122.8mm	H(高)：148.8mm	H(高)：161.3mm

◆成型方法：ダイレクトブロー

●製品名の最後に付くLはSキャップ、Lキャップ、Sヒンジキャップ対応。Pはストンガリキャップ、ポンプに対応。HはLヒンジキャップ対応しております。

				
NST Sキャップ (PP)	NST Lキャップ (PP)	NST ストンガリキャップ (PP)	NST SS キャップ (PP)	NST SS ヒンジキャップ (PP)
W(幅)：Φ24.4mm	W(幅)：Φ41.6mm	W(幅)：Φ24.4mm	W(幅)：Φ21.8mm	W(幅)：Φ21.8mm
H(高)：19.5mm (NSTP-20・30 用)	H(高)：30.4mm	H(高)：28.2mm (NSTP-20・30 用)	H(高)：18.3mm (NSTP-10L・15L 用)	H(高)：19.6mm (NSTP-10L・15L 用)

		
NST 中栓 (PE)	NST ストンガリ中栓 (PE)	NST mini 中栓 (PE)
W(幅)：Φ18.0mm	W(幅)：Φ17.2mm	W(幅)：Φ15.5mm
H(高)：8.3mm	H(高)：23.0mm	H(高)：8.3mm
穴径：Φ3.0・Φ5.0・Φ8.0mm	穴径：Φ0.5・Φ2.0mm (NSTP-20・30 用)	穴径：Φ3.0 Φ5.0mm (NSTP-10L・15L 用)

			
NST ヒンジキャップ (PP)	NST Lヒンジキャップ (PP)	Z-155ミストポンプ	Z-200ドロップポンプ
W(幅)：Φ24.5mm	W(幅)：Φ41.8mm	W(幅)：Φ24.3mm	W(幅)：Φ24.3mm
H(高)：20.6mm (NSTP-20・30 用)	H(高)：31.8mm	H(高)：46.3mm (NSTP-20・30 用)	H(高)：46.3mm (NSTP-20・30 用)

- 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。
- 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
- 内容量、ボトルサイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series


Makeup series

Gelnail series

Tube series

Bottle series
N

ガラスのような光沢感で
強度に優れたローションボトル

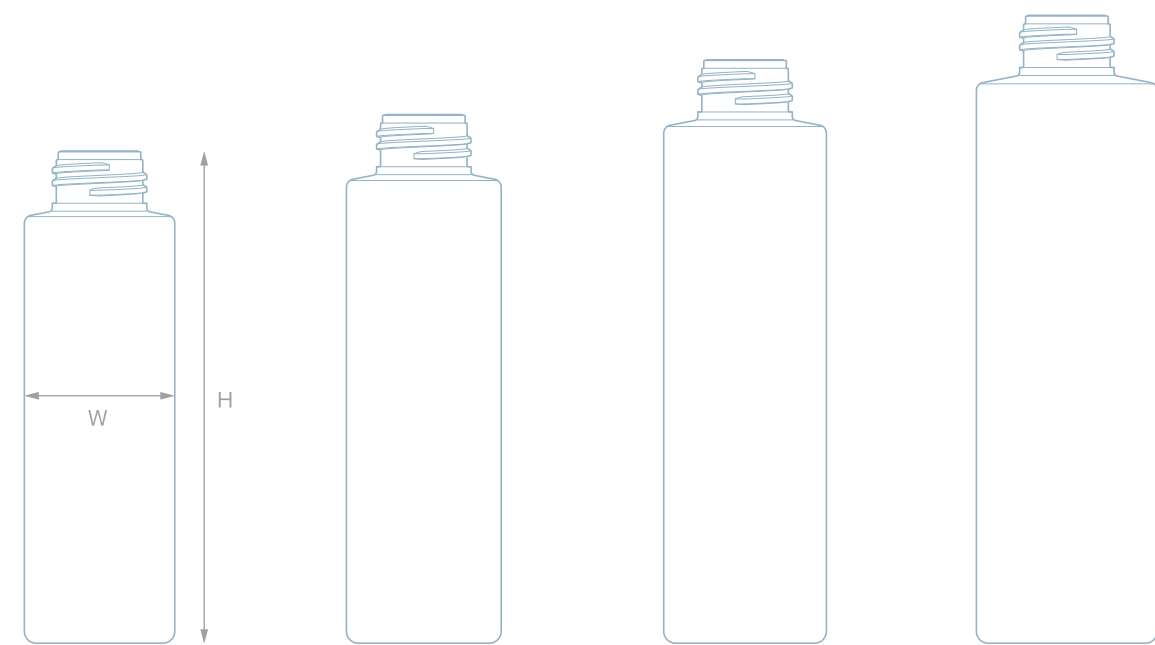

N-100 (PET)	N-120 (PET)	N-150 (PET)	N-200 (PET)
O.F.容量：113.0ml	O.F.容量：130.8ml	O.F.容量：160.5ml	O.F.容量：213.3ml
W(幅)：Φ37.9mm	W(幅)：Φ39.0mm	W(幅)：Φ41.0mm	W(幅)：Φ45.6mm
H(高)：124.0mm	H(高)：133.2mm	H(高)：147.0mm	H(高)：158.2mm

◆成型方法：二軸延伸ブロー



Nキャップ (PP/PP)

W(幅)：Φ32.0mm

H(高)：40.0mm

※外キャップ2種類あり
(梨地・クリア)



NO 1キャップ (PP)

W(幅)：Φ36.5mm

H(高)：29.3mm



NO 2キャップ (AS/PP)

W(幅)：Φ37.0mm

H(高)：32.0mm



Z-155ミストポンプ

W(幅)：Φ28.0mm

H(高)：47.0mm



N中栓 (PE)

W(幅)：Φ21.1・Φ21.0mm

H(高)：12.6・12.5mm

穴径：Φ3.0・Φ8.0mm



Z-500ドロップポンプ

W(幅)：Φ30.1mm

H(高)：50.7mm



Z-1000ドロップポンプ

W(幅)：Φ28.0mm

H(高)：48.4mm

● 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。● 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
● 内容量、ボトルサイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series


Makeup series

Gelnail series

Tube series

Bottle series
NO

肩がシャープで
エレガントな形状のローションボトル

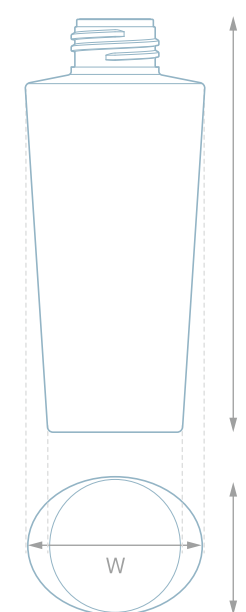


NO-100 (PET)

O.F.容量：112.7ml

W(幅)×L(奥)：48.7×38.6mm

H(高)：112.2mm

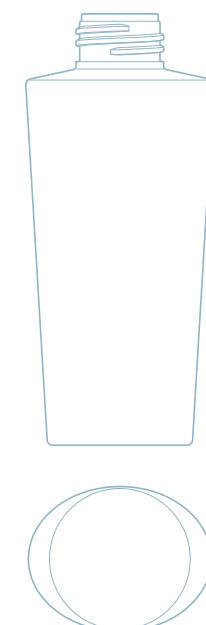


NO-120 (PET)

O.F.容量：134.0ml

W(幅)×L(奥)：51.0×40.4mm

H(高)：117.2mm

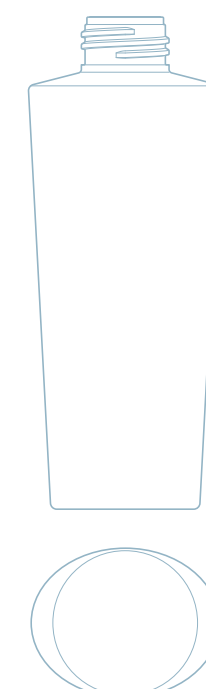


NO-150 (PET)

O.F.容量：161.5ml

W(幅)×L(奥)：52.5×41.7mm

H(高)：133.7mm

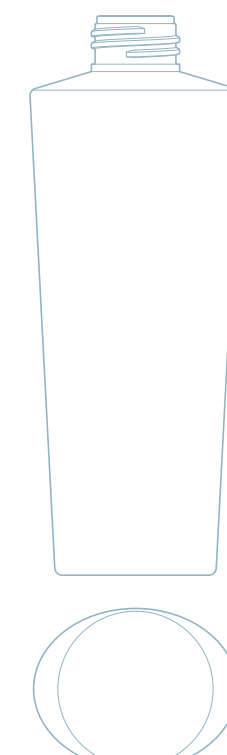

NO-200 (PET)

O.F.容量：220.0ml

W(幅)×L(奥)：56.9×44.9mm

H(高)：150.9mm

◆成型方法：二軸延伸ブロー



Nキャップ (PP/PP)

W(幅)：Φ32.0mm

H(高)：40.0mm

※外キャップ2種類あり
(梨地・クリア)



NO 1キャップ (PP)

W(幅)：Φ36.5mm

H(高)：29.3mm



NO 2キャップ (AS/PP)

W(幅)：Φ37.0mm

H(高)：32.0mm



Z-155ミストポンプ

W(幅)：Φ28.0mm

H(高)：47.0mm



N中栓 (PE)

W(幅)：Φ21.1・Φ21.0mm

H(高)：12.6・12.5mm


穴径：Φ3.0・Φ8.0mm



Z-500ドロップポンプ

W(幅)：Φ30.1mm

H(高)：50.7mm

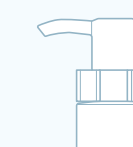

Z-1000ドロップポンプ

W(幅)：Φ28.0mm

H(高)：48.4mm

● 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。● 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
● 内容量、ボトルサイズ、重量は当社既製品(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series


Makeup series

Gelnail series

Tube series

Bottle series
FA

サイズバリエーション豊富で
スタンダードなローションボトル

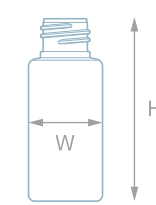


FA-30 (PET)

O.F.容量：38.0ml

W(幅)：Φ30.0mm

H(高)：73.9mm



FA-40 (PET)

O.F.容量：50.0ml

W(幅)：Φ32.0mm

H(高)：81.3mm



FA-50 (PET)

O.F.容量：60.0ml

W(幅)：Φ34.0mm

H(高)：85.8mm



FA-60 (PET)

O.F.容量：71.0ml

W(幅)：Φ36.0mm

H(高)：89.8mm



FA-80 (PET)

O.F.容量：94.0ml

W(幅)：Φ38.0mm

H(高)：102.3mm



FA-100 (PET)

O.F.容量：112.0ml

W(幅)：Φ39.5mm

H(高)：113.3mm



FA-120 (PET)

O.F.容量：130.0ml

W(幅)：Φ41.2mm

H(高)：121.3mm



FA-150 (PET)

O.F.容量：160.0ml

W(幅)：Φ41.2mm

H(高)：145.3mm




FA-180 (PET)

O.F.容量：194.0ml

W(幅)：Φ44.0mm

H(高)：152.8mm



FA-200 (PET)

O.F.容量：214.0ml

W(幅)：Φ45.0mm

H(高)：160.8mm

◆成型方法：ダイレクトブロー



HB001キャップ (PP)

W(幅)：Φ33.4mm

H(高)：25.0mm
(FA-80～200 用)



HB004中栓 (PE)

W(幅)：Φ20.5mm

H(高)：12.5mm

穴径：Φ3.7・Φ5.0・Φ8.0mm
(FA-80～200 用)



Z-155ミストポンプ

W(幅)：Φ24.3mm

H(高)：46.3mm
(FA-30～60 用)



Z-200ドロップポンプ

W(幅)：Φ24.3mm

H(高)：46.3mm
(FA-30～60 用)



Z-155ミストポンプ

W(幅)：Φ28.0mm


H(高)：47.0mm



Z-500ドロップポンプ

W(幅)：Φ30.1mm

H(高)：50.7mm

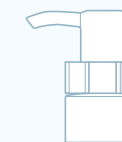

Z-1000ドロップポンプ

W(幅)：Φ28.0mm

H(高)：48.4mm

● 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。● 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
● 内容量、ボトルサイズ、重量は当社既製品(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series

Makeup series

Gel nail series


Tube series

Bottle series

F

R肩形状で優しい印象の
ローションボトル

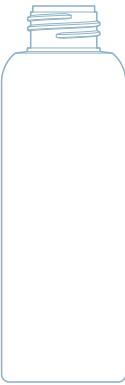

		
F-80 (PET)	F-100 (PET)	F-120 (PET)
O.F.容量：96.0ml	O.F.容量：118.0ml	O.F.容量：134.0ml
W(幅)：Φ38.0mm	W(幅)：Φ40.0mm	W(幅)：Φ41.0mm
H(高)：105mm	H(高)：116.2mm	H(高)：124mm
		
F-150 (PET)	F-180 (PET)	F-200 (PET)
O.F.容量：172.0ml	O.F.容量：198.0ml	O.F.容量：220.0ml
W(幅)：Φ44.0mm	W(幅)：Φ45.4mm	W(幅)：Φ46.0mm
H(高)：136mm	H(高)：147.0mm	H(高)：157.6mm

◆成型方法：ダイレクトブロー

				
HB001キャップ (PP)	HB004中栓 (PE)	Z-155ミストポンプ	Z-500ドロップポンプ	Z-1000ドロップポンプ
W(幅)：Φ33.4mm	W(幅)：Φ20.5mm	W(幅)：Φ28.0mm	W(幅)：Φ30.1mm	W(幅)：Φ28.0mm
H(高)：25.0mm	H(高)：12.5mm	H(高)：47.0mm	H(高)：50.7mm	H(高)：48.4mm
	穴径：Φ3.7・Φ5.0・Φ8.0mm			

- 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。
- 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
- 内容量、ボトルサイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series

Makeup series


Gelnail series

Tube series






容量の少ない
エッセンス・サンプル用ボトル

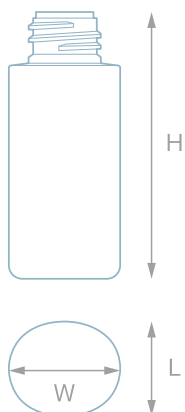

			
D-10 (PE)	D-15 (PE)	F-15 (PE)	D-25 (PET)
O.F.容量：11.2ml	O.F.容量：17.8ml	O.F.容量：16.6ml	O.F.容量：27.7ml
W(幅)：Φ20.6mm	W(幅)×L(奥)：25.0×20.3mm	W(幅)：Φ22.5mm	W(幅)：Φ27.0mm
H(高)：48.8mm	H(高)：60.0mm	H(高)：58.8mm	H(高)：68.2mm

◆成型方法：ダイレクトブロー

		
D-15 Rキャップ (AS)	Z-100ミストポンプ	P22-50ミストポンプ
W(幅)：Φ19.4mm	W(幅)：Φ22.0mm	W(幅)：Φ25.6mm
H(高)：14.6mm	H(高)：40.0mm (D-25 用)	H(高)：42.0mm (D-25 用)
		
D-15中栓 (PE)	Z-100ドロップポンプ	L22-150ドロップポンプ
W(幅)：Φ13.0mm	W(幅)：Φ22.0mm	W(幅)：Φ25.6mm
H(高)：7.8mm	H(高)：40.0mm (D-25 用)	H(高)：42.0mm (D-25 用)
穴径：Φ2.7mm		

● 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。● 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
● 内容量、ボトルサイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series

Makeup series


Gelnail series

Tube series

Bottle series
D/DE




キャップの種類が豊富で容量の少ない
エッセンス・サンプル用ボトル

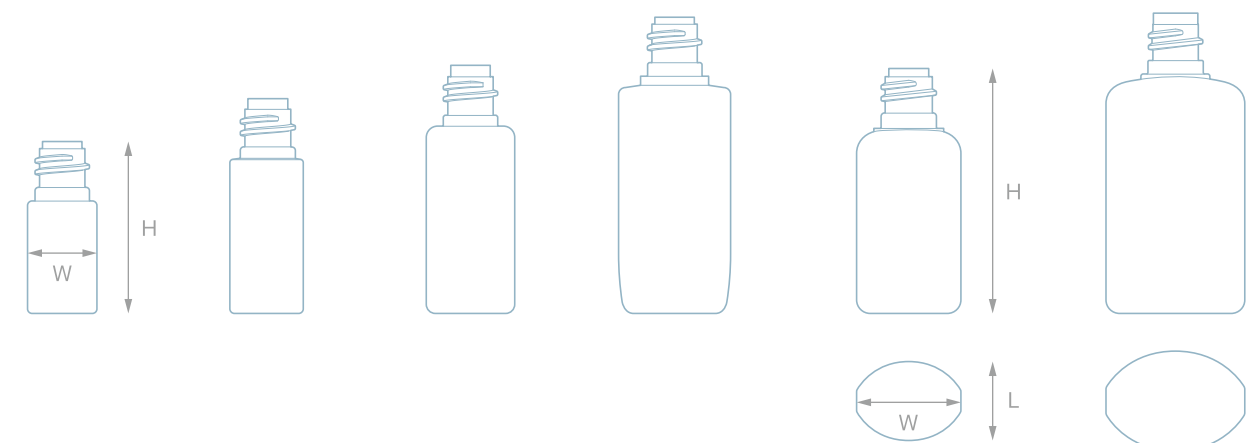

D-3.5 (PE)	N-5 (PE)	DE-10 (PE)	DE-20 (PE)	DR-10 (PE)	DR-20 (PE)
O.F.容量：4.3ml	O.F.容量：6.1ml	O.F.容量：10.8ml	O.F.容量：21.5ml	O.F.容量：11.3ml	O.F.容量：23.4ml
W(幅)：Φ15.3mm	W(幅)：Φ16.0mm	W(幅)：Φ19.6mm	W(幅)：Φ22.7mm	W(幅)×L(奥)：23.0×17.4mm	W(幅)×L(奥)：30.6×22.0mm
H(高)：37.9mm	H(高)：46.8mm	H(高)：54.5mm	H(高)：66.0mm	H(高)：54.0mm	H(高)：66.2mm

◆成型方法：ダイレクトブロー



Φ19 多層チューブ (PE/EV/PE)

目安内容量：約6～22g

W(幅)：Φ19mm

H(高)：50～100mm



ECN-3キャップ (PP/PP)

W(幅)：Φ15.3mm

H(高)：27.0mm



ECN-5キャップ (PP/PP)

W(幅)：Φ15.3mm

H(高)：37.4mm



ECN-6キャップ (PP/PP)

W(幅)：Φ15.3mm

H(高)：38.0mm



ECN-6-Tキャップ (PP/PP)

W(幅)：Φ15.2mm

H(高)：38.0mm

● 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。● 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
● 内容量、ボトルサイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series


Makeup series

Gelnail series

Tube series



内容物も取り出しやすい
トライアルに最適なミニボトル

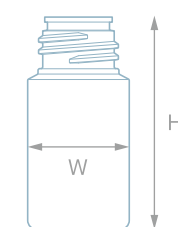

D-20 (PET)

O.F.容量：27.0ml

W(幅)：Φ28.0mm

H(高)：58.5mm



DN-20 (PE)

O.F.容量：24.3ml

W(幅)：Φ26.0mm

H(高)：62.0mm



DN-28 (PE)

O.F.容量：32.4ml

W(幅)：Φ27.0mm

H(高)：74.1mm




D-30 (PET)

O.F.容量：38.0ml

W(幅)：Φ29.8mm

H(高)：73.3mm



DN-30 (PE)

O.F.容量：33.6ml

W(幅)：Φ26.2mm

H(高)：82.0mm



DN-40 (PE)

O.F.容量：50.8ml

W(幅)：Φ32.0mm

H(高)：73.0mm

◆成型方法：ダイレクトブロー



DN Rキャップ (PP)

W(幅)：Φ25.5mm

H(高)：19.8mm



DN Fキャップ (PP)

W(幅)：Φ25.5mm

H(高)：20.0mm



DN共通中栓 (PE)

W(幅)：Φ18.7mm

H(高)：10.6mm

穴径：Φ3.8mm

● 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。● 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
● 内容量、ボトルサイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。



Bottle series

メール便対応

シャープでスタイリッシュな
角型リキッド容器

リュクス Luxe-30 (PE/EV/PE) O.F.容量：35.4ml W(幅)×L(奥)：34.0×24.0mm H(高)：67.5mm	Luxe-40 (PE/EV/PE) O.F.容量：46.0ml W(幅)×L(奥)：34.0×24.0mm H(高)：83.0mm	Luxe-50 (PE/EV/PE) O.F.容量：57.0ml W(幅)×L(奥)：37.5×26.5mm H(高)：84.5mm	Luxe-60 (PE/EV/PE) O.F.容量：68.0ml W(幅)×L(奥)：37.5×26.5mm H(高)：97.0mm

◆成型方法：ダイレクトブロー



Luxe-30・40共通キャップ(AS/PP) W(幅)×L(奥)：33.6×23.4mm H(高)：30.0mm	Luxe-50・60共通キャップ(AS/PP) W(幅)×L(奥)：37.0×25.8mm H(高)：30.0mm	Luxe共通中栓(PE) W(幅)：Φ10.9mm H(高)：19.9mm 穴径：Φ1.5mm	ステンレスボール Φ4.8mm

- 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。
- 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
- 内容量、本体サイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series


Makeup series

Gelnail series

Tube series

Bottle series
NLO

3層構造でバリア性に優れた
リキッド容器

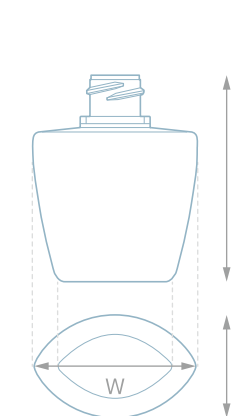


NLO-20 (PE/EV/PE)

O.F.容量：25.0ml

W(幅)×L(奥)：44.0×28.0mm

H(高)：56.0mm

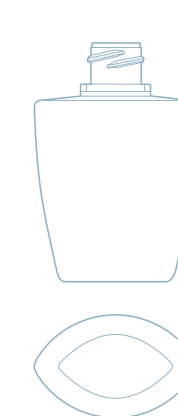


NLO-25 (PE/EV/PE)

O.F.容量：31.0ml

W(幅)×L(奥)：44.3×28.0mm

H(高)：65.3mm

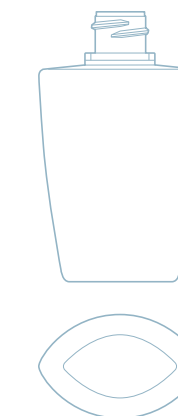


NLO-30 (PE/EV/PE)

O.F.容量：37.0ml

W(幅)×L(奥)：44.2×28.2mm

H(高)：73.2mm

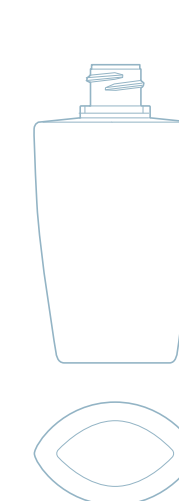


NLO-35 (PE/EV/PE)

O.F.容量：42.0ml

W(幅)×L(奥)：44.0×28.0mm

H(高)：81.3mm

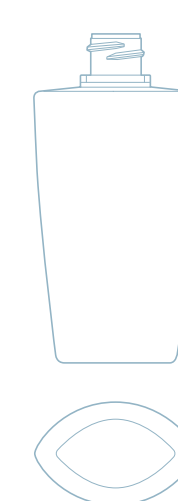


NLO-40 (PE/EV/PE)

O.F.容量：47.0ml

W(幅)×L(奥)：44.0×28.0mm

H(高)：89.5mm

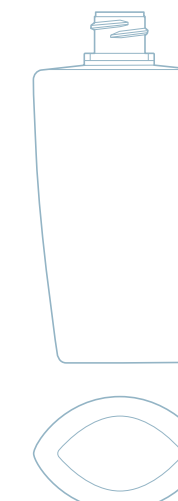


NLO-50 (PE/EV/PE)

O.F.容量：61.0ml

W(幅)×L(奥)：47.0×31.0mm

H(高)：95.0mm


◆成型方法：ダイレクトブロー

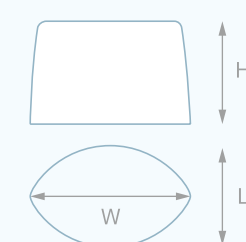

NLO キャップ (PP)

W(幅)×L(奥)：43.6×27.6mm


H(高)：28.0mm

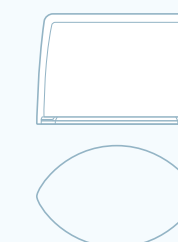

NLO 2パーツキャップ (AS/PP)

W(幅)×L(奥)：43.6×27.6mm

H(高)：30.0mm



Luxe共通中栓 (PE)

W(幅)：Φ10.9mm

H(高)：19.9mm

穴径：Φ1.5mm



ステンレスボール

Φ4.8mm・Φ7.1mm

● 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。● 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
● 内容量、本体サイズ、重量は当社既製品(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series

Makeup series

Gelnail series


Tube series

Bottle series


NLF



たっぷり使える容量を取り揃えた
リキッド容器

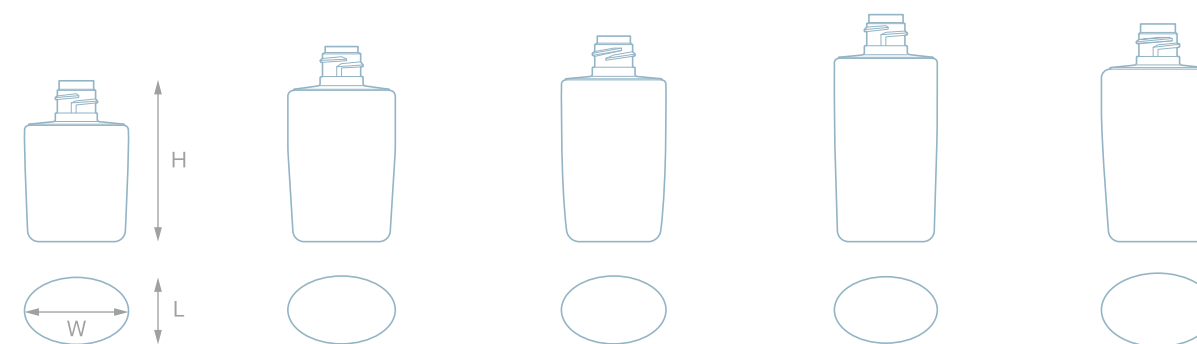


NLF-20 (PE/EV/PE)	NLF-30 (PE/EV/PE)	NLF-30 (PE)	NLF-35 (PE/EV/PE)	NLF-40 (PE/EV/PE)
O.F.容量：24.5ml	O.F.容量：32.0ml	O.F.容量：33.0ml	O.F.容量：37.0ml	O.F.容量：42.0ml
W(幅)×L(奥)：37.0×24.0mm	W(幅)×L(奥)：38.0×24.0mm	W(幅)×L(奥)：37.0×24.0mm	W(幅)×L(奥)：37.0×24.0mm	W(幅)×L(奥)：40.0×26.0mm
H(高)：56.9mm	H(高)：69.0mm	H(高)：72.7mm	H(高)：80.3mm	H(高)：77.0mm

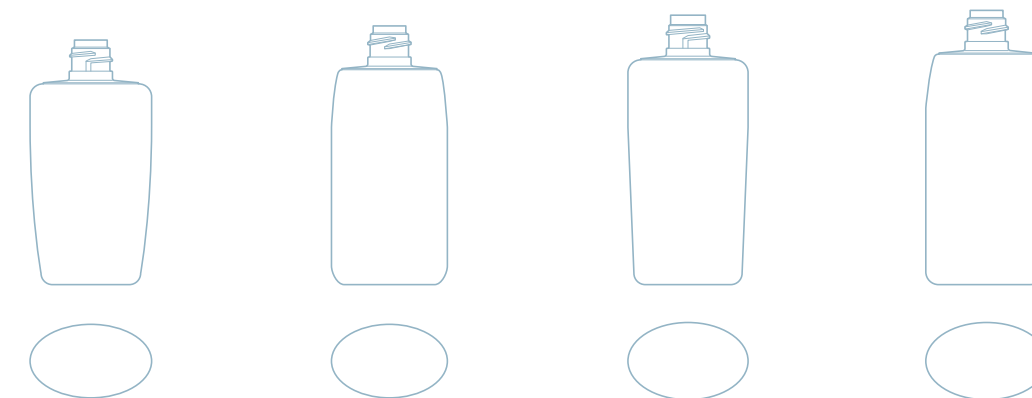

NLF-50 (PE/EV/PE)	NLF-50 (PE)	NLF-60 (PE/EV/PE)	NLF-60 (PE)
O.F.容量：52.0ml	O.F.容量：54.1ml	O.F.容量：62.0ml	O.F.容量：62.5ml
W(幅)×L(奥)：43.0×26.0mm	W(幅)×L(奥)：41.0×26.0mm	W(幅)×L(奥)：42.5×27.3mm	W(幅)×L(奥)：43.0×27.3mm
H(高)：86.5mm	H(高)：91.5mm	H(高)：95.0mm	H(高)：97.0mm

◆成型方法：ダイレクトブロー

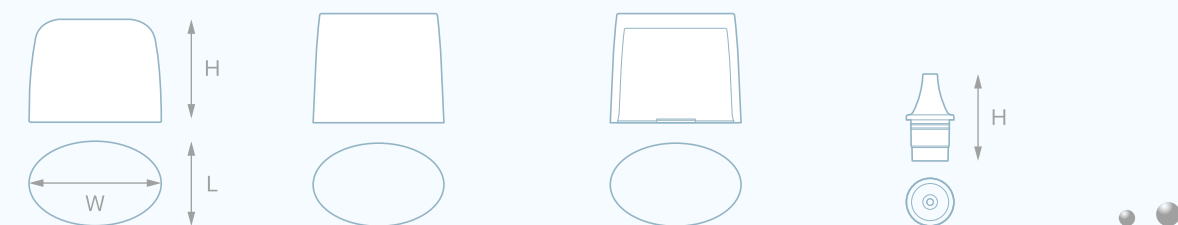

NLF Rキャップ (PP)	NLF Fキャップ (PP)	NLF 2パーツキャップ (AS/PP)	Luxe共通中栓 (PE)	ステンレスボール
W(幅)×L(奥)：36.1×23.0mm	W(幅)×L(奥)：36.0×23.0mm	W(幅)×L(奥)：35.6×22.6mm	W(幅)：Φ10.9mm	Φ4.8mm・Φ7.1mm
H(高)：28.0mm	H(高)：28.6mm	H(高)：29.7mm	H(高)：19.9mm	
			穴径：Φ1.5mm	

● 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。● 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
● 内容量、本体サイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series

Makeup series

Gelnail series

Tube series


Cream series COCON

シンプルなストレート形状に
ワンタッチ・スクリュ-CAP対応の使いやすい容器
特徴はスパチュラを外付でセットできる便利な構造



- COCON50スクリュ-CAP・ヒンジCAPはCOCON50のみ対応
- COCON100スクリュ-CAP・ヒンジCAPはCOCON80・100・120のみ対応しております。

◆成型方法：インジェクション

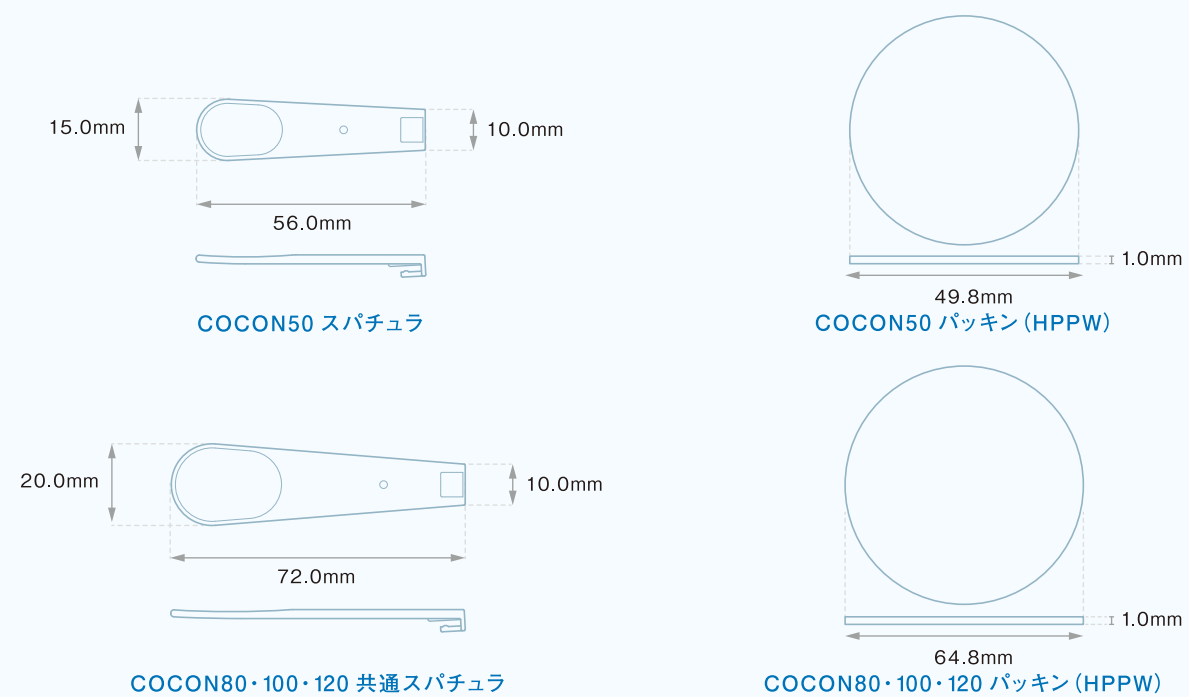

- 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。
- 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
- 内容量、本体サイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series



Makeup series

Gelnail series


Tube series



持ちやすく開閉しやすいように設計した
側面の柔らかな R が特徴の容器
PP樹脂を使用した薄型クリーム形状でメール便に対応

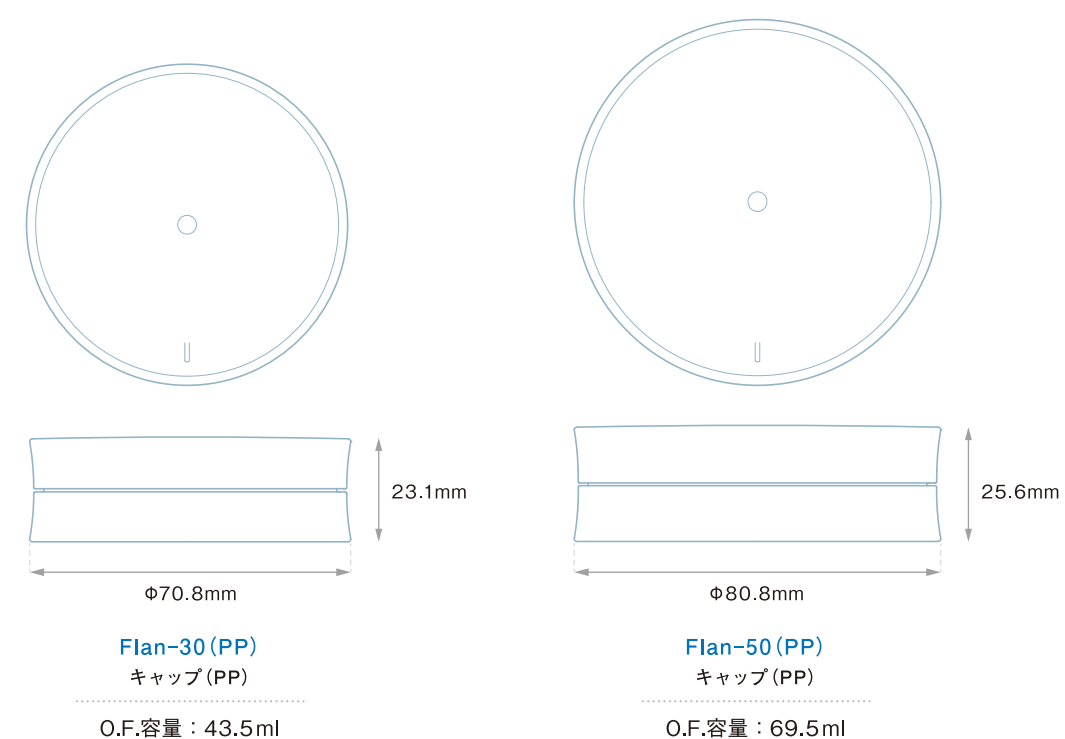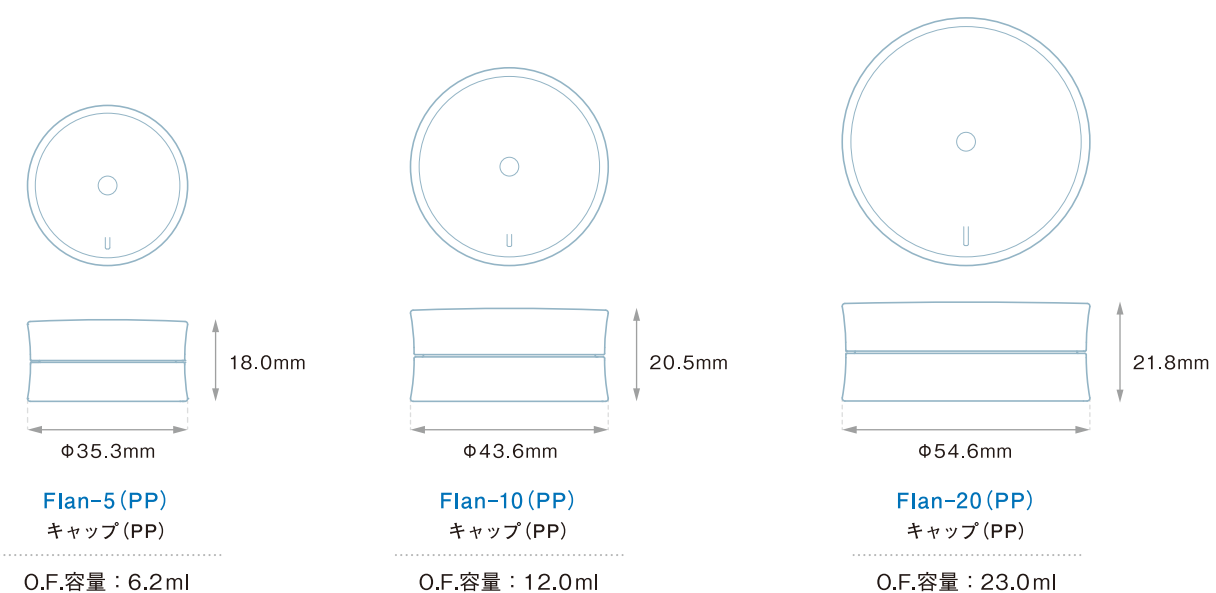

◆成型方法：インジェクション

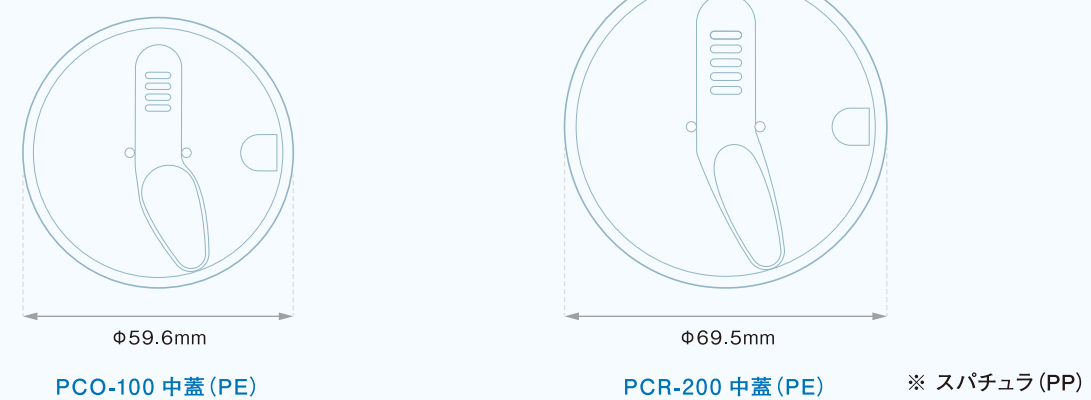

● 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。● 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
● 内容量、本体サイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series



Makeup series

Gelnail series

Tube series



ガラスのようなカット面が
エレガントなクリーム容器

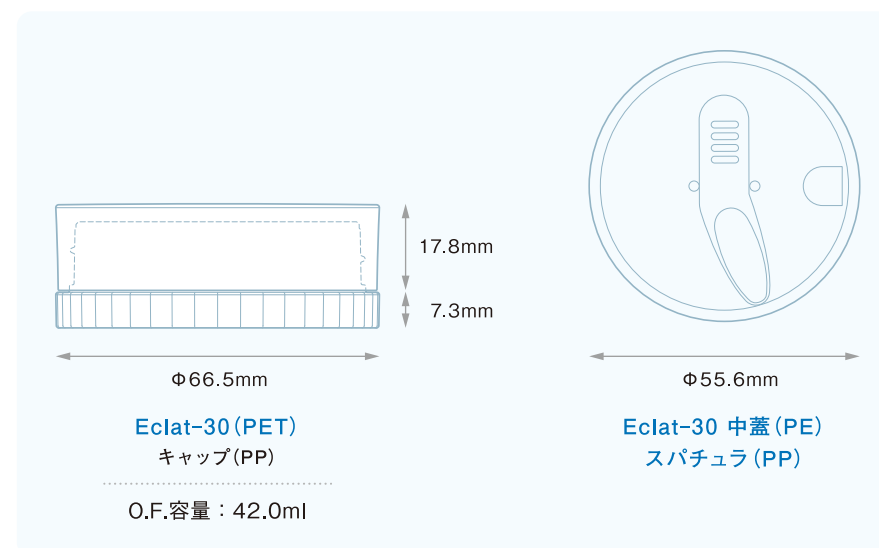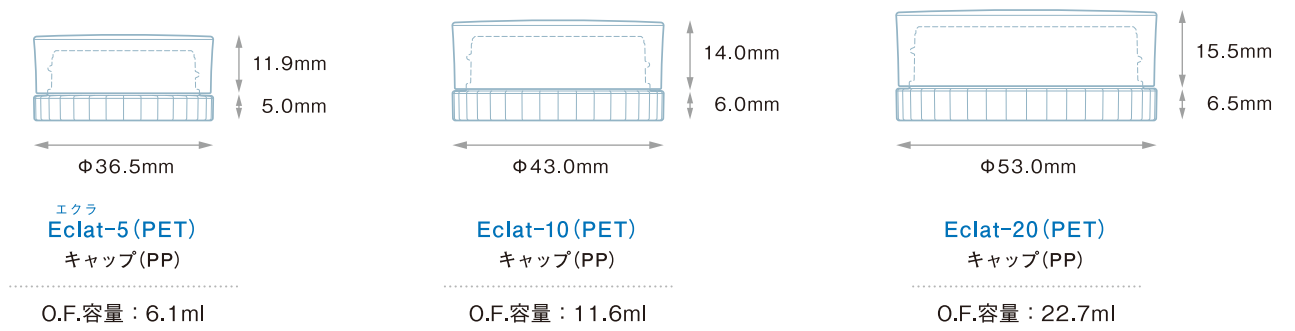

◆成型方法：インジェクション

●品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。●都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
●内容量、本体サイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series

Makeup series



Gelnail series

Tube series

Cream series
Galette




持ち運びに便利な薄型で
内容量のあるクリーム容器

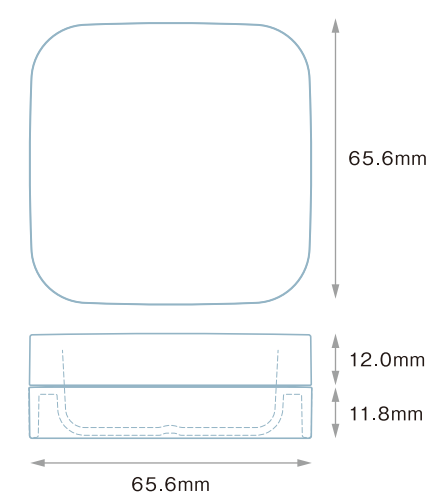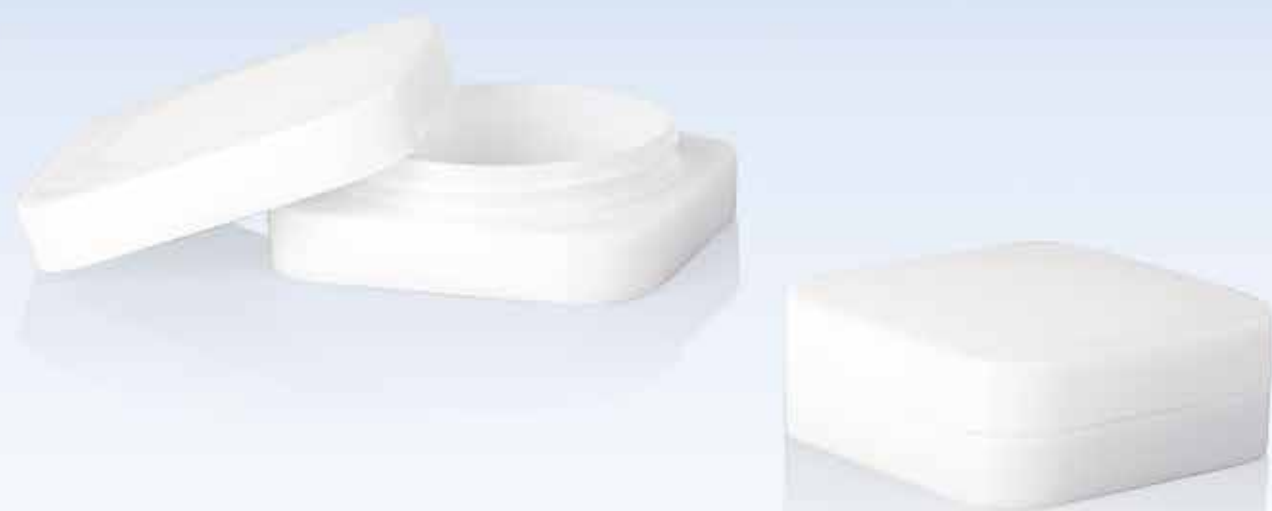

ガレット
Galette-30 (PP)
キャップ (PP)

O.F.容量：33.8ml

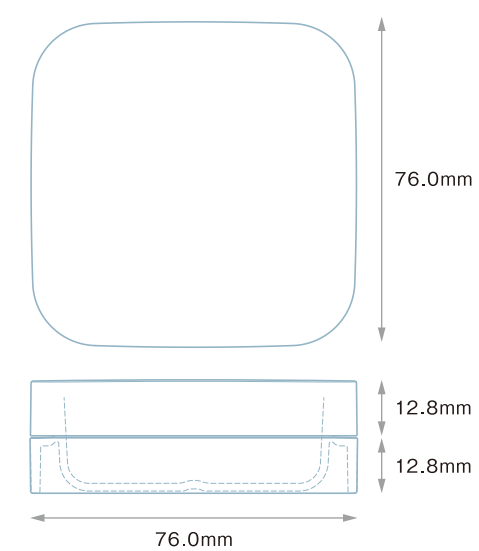

Galette-50 (PP)
キャップ (PP)

O.F.容量：55.0ml

◆成型方法：インジェクション



- PETシーラー不可。● 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。
- 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。● 内容量、本体サイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series


Makeup series

Gelnail series

Tube series



透明度が高く優しいフォルムの
クリアなミニ容器

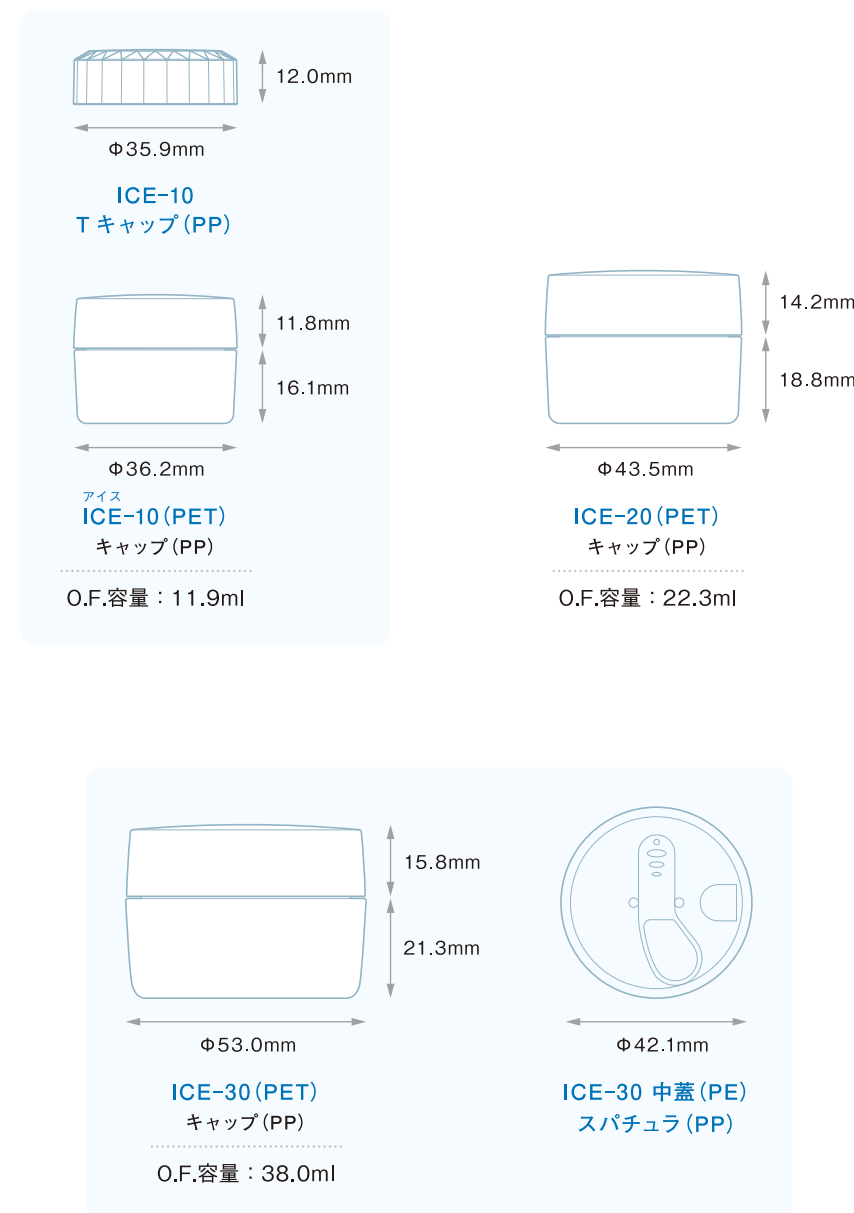

◆成型方法：インジェクション

● PETシーラー(白・透明)対応。● 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。
● 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。● 内容量、本体サイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。





サイズバリエーションが豊富
丸みのある柔らかな印象のクリーム容器



● 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。● 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
● 内容量、本体サイズ、重量は当社既製品(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series


Makeup series

Gel nail series


Tube series




さまざまな表現ができる2層構造の
高級感あるクリーム容器

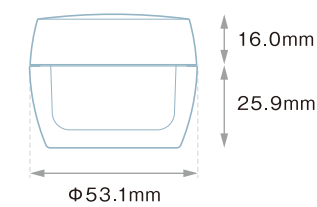


PCI-30 (PP/PP)
キャップ (PP)
O.F.容量 : 39.3ml

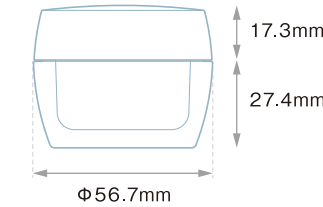


PCI-40 (PP/PP)
キャップ (PP)
O.F.容量 : 51.0ml

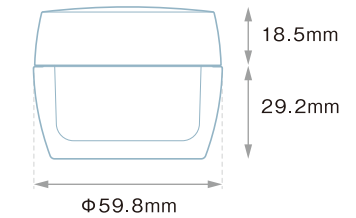


PCI-50 (PP/PP)
キャップ (PP)
O.F.容量 : 62.4ml

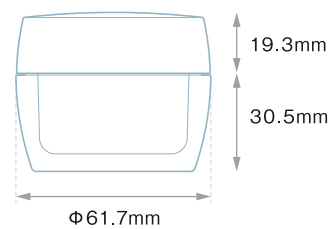

PCI-60 (PP/PP)
キャップ (PP)
O.F.容量 : 73.3ml

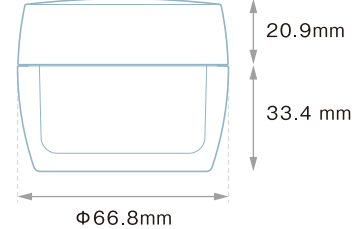


PCI-80 (PP/PP)
キャップ (PP)
O.F.容量 : 94.5ml

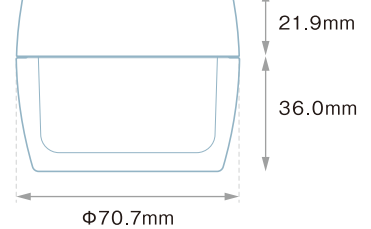


PCI-100 (PP/PP)
キャップ (PP)
O.F.容量 : 119.6ml


◆成型方法: インサート

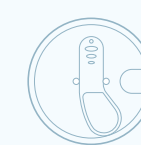


PCI-30中蓋 (PE)

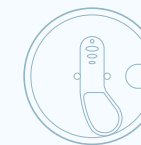


PCI-40中蓋 (PE)

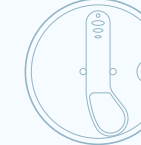


PCI-50中蓋 (PE)

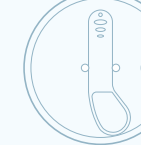

PCI-60中蓋 (PE)

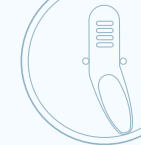

PCI-80中蓋 (PE)

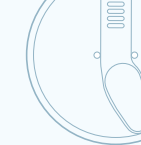

PCI-100中蓋 (PE)

※ スパチュラ (PP)

● 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。● 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
● 内容量、本体サイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series


Makeup series

Gelnail series


Tube series



ボリューム感と安定感ある
上品なクリーム容器




PCL-5
Tキャップ (PP)

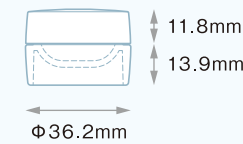


PCL-5 (PP)
キャップ (PP)

O.F.容量：6.7ml

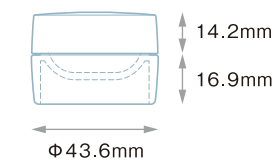


PCL-10 (PP)
キャップ (PP)

O.F.容量：12.7ml

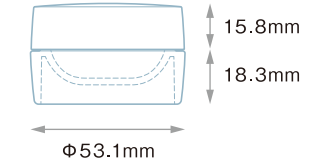


PCL-20 (PP)
キャップ (PP)

O.F.容量：24.6ml

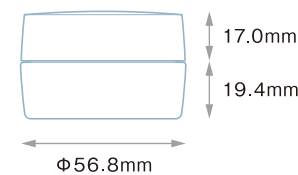


PCL-30 (PP)
キャップ (PP)

O.F.容量：41.0ml

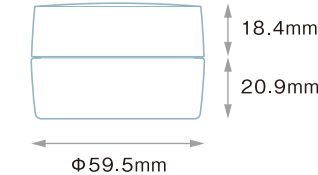


PCL-40 (PP)
キャップ (PP)

O.F.容量：52.7ml

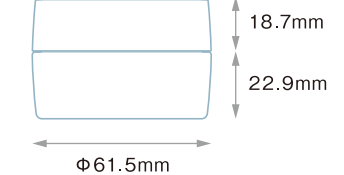


PCL-50 (PP)
キャップ (PP)

O.F.容量：62.5ml

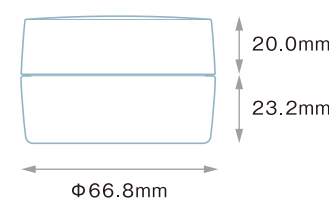


PCL-60 (PP)
キャップ (PP)

O.F.容量：74.6ml

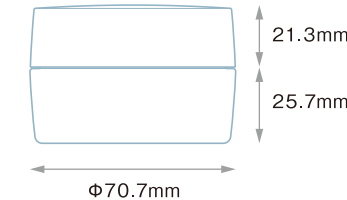

PCL-80 (PP)
キャップ (PP)


O.F.容量：97.4ml

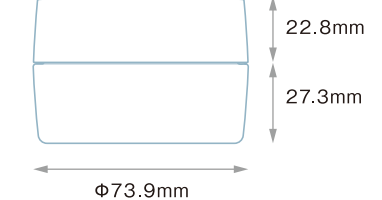


PCL-100 (PP)
キャップ (PP)

O.F.容量：117.5ml


◆成型方法：インジェクション

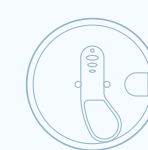


PCL-30中蓋 (PE)

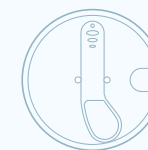


PCL-40中蓋 (PE)

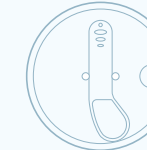


PCL-50中蓋 (PE)

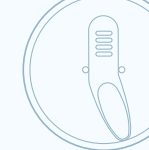

PCL-60中蓋 (PE)

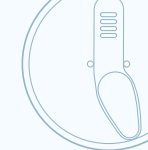

PCL-80中蓋 (PE)

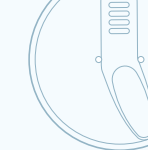

PCL-100中蓋 (PE)

※ スパチュラ (PP)

● 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。● 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
● 内容量、本体サイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series


Makeup series

Gelnail series


Tube series



サイズバリエーションがあり
底面がシャープで特徴的なクリーム容器

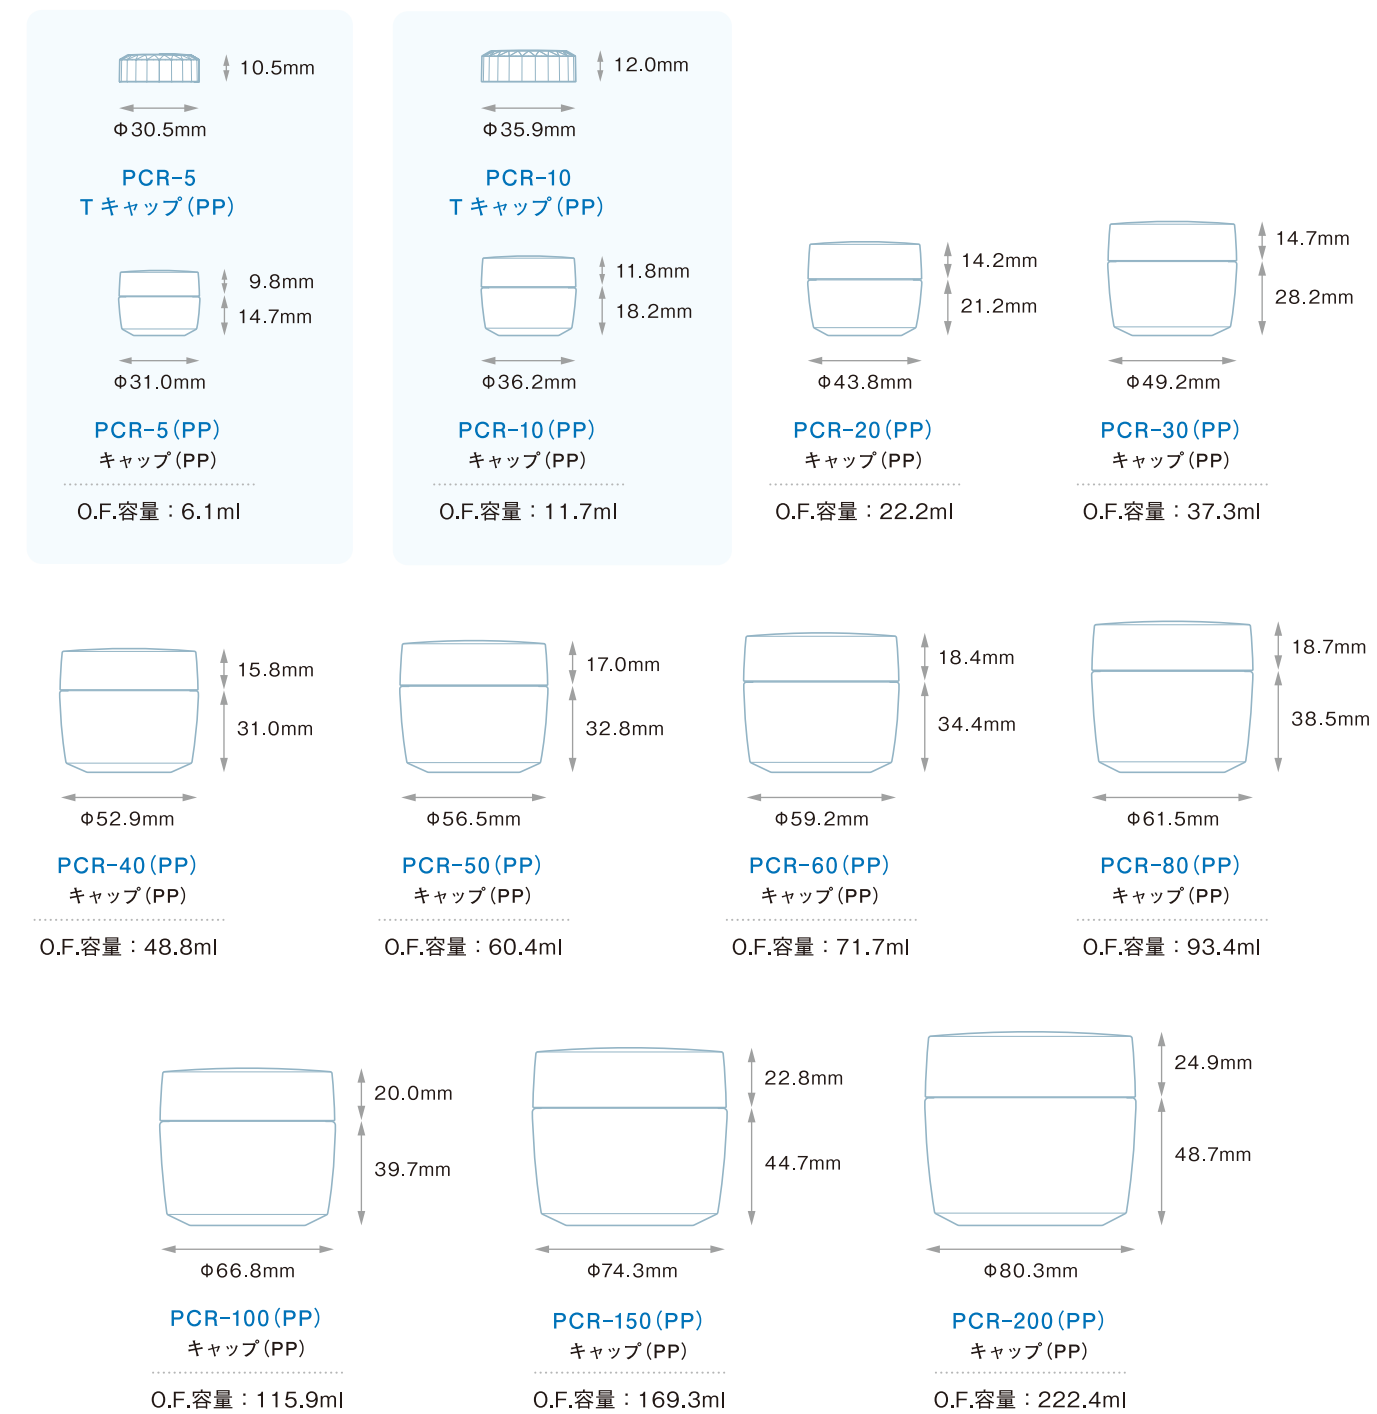

◆成型方法：インジェクション

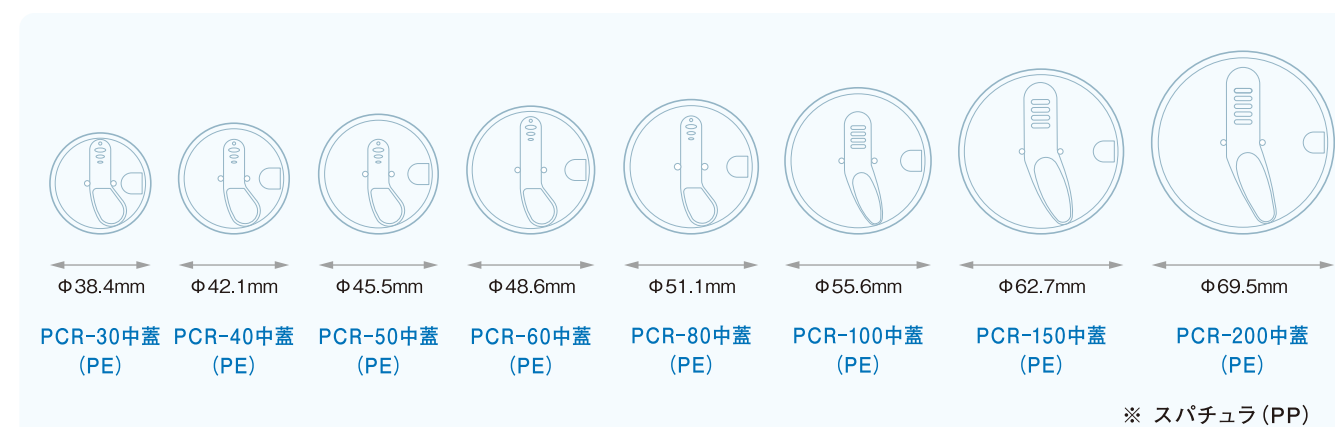

● 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。
● 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
● 内容量、本体サイズ、重量は当社既製品(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series

Makeup series

Gel nail series

Tube series



サイズバリエーション豊富な
スタンダードクリーム容器




Bottle series

Cream series

Makeup series

Gelnail series

Tube series

 Φ30.6mm 8.9mm 11.8mm PCN-3 (PP) Rキャップ (PP) O.F.容量：3.5ml	 Φ30.6mm 8.9mm 13.3mm PCN-5 (PP) Rキャップ (PP) O.F.容量：5.4ml	 Φ35.5mm 9.8mm 15.2mm PCN-10 (PP) Rキャップ (PP) O.F.容量：10.6ml	 Φ38.2mm 10.0mm 20.3mm PCN-15 (PP) Rキャップ (PP) O.F.容量：16.2ml
 Φ44.6mm 11.1mm 19.8mm PCN-20 (PP) Rキャップ (PP) O.F.容量：20.8ml	 Φ50.9mm 12.2mm 18.9mm PCN-30 (PP) Rキャップ (PP) O.F.容量：31.5ml	 Φ50.4mm 12.2mm 27.6mm PCN-40 (PP) Rキャップ (PP) O.F.容量：43.0ml	 Φ59.0mm 13.0mm 22.8mm PCN-50 (PP) Rキャップ (PP) O.F.容量：52.5ml
 Φ58.5mm 13.0mm 28.5mm PCN-60 (PP) Rキャップ (PP) O.F.容量：61.8ml	 Φ67.6mm 15.0mm 27.2mm PCN-80 (PP) Rキャップ (PP) O.F.容量：82.0ml	 Φ71.5mm 16.3mm 28.6mm PCN-100 (PP) Rキャップ (PP) O.F.容量：102.0ml	 Φ76.1mm 17.1mm 30.2mm PCN-120 (PP) Rキャップ (PP) O.F.容量：124.5ml
 Φ82.0mm 18.5mm 32.2mm PCN-150 (PP) Rキャップ (PP) O.F.容量：157.0ml	 Φ81.3mm 18.5mm 40.2mm PCN-180 (PP) Rキャップ (PP) O.F.容量：185.0ml	 Φ82.2mm 18.5mm 46.5mm PCN-200 (PP) Rキャップ (PP) O.F.容量：208.5ml	

◆成型方法：インジェクション



Rキャップ (PP)




Fキャップ (PP)

※すべてのサイズに対応しています

●中蓋、スパチュラは対応不可。PETシーラー(白・透明)対応。●品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。
●都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。●内容量、本体サイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。




安定感・ボリューム感のある上げ底タイプで
中身が取り出しやすいクリーム容器

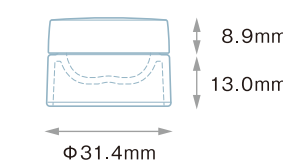


ANC-3 (PP)
Fキャップ (PP)

O.F.容量：3.9ml

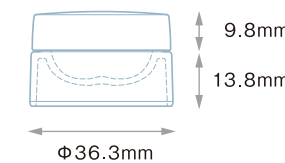


ANC-5 (PP)
Fキャップ (PP)

O.F.容量：6.3ml

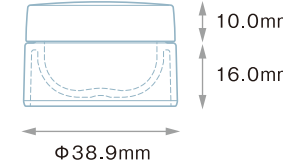


ANC-10 (PP)
Fキャップ (PP)

O.F.容量：10.8ml

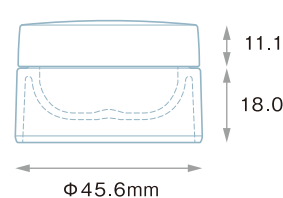


ANC-15 (PP)
Fキャップ (PP)

O.F.容量：15.6ml

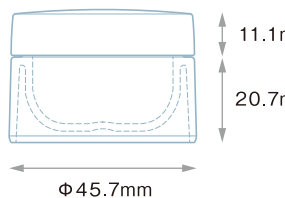


ANC-20 (PP)
Fキャップ (PP)

O.F.容量：21.0ml

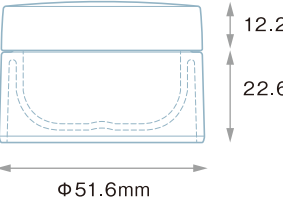


ANC-30 (PP)
Fキャップ (PP)

O.F.容量：31.4ml

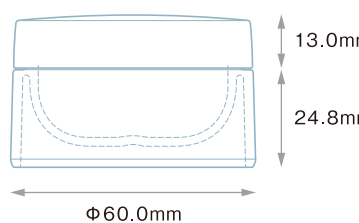

ANC-40 (PP)
Fキャップ (PP)

O.F.容量：41.5ml

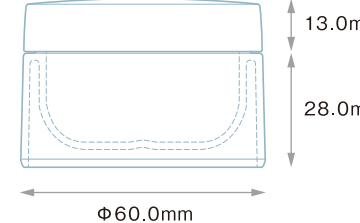

ANC-50 (PP)
Fキャップ (PP)

O.F.容量：52.9ml

◆成型方法：インジェクション



Rキャップ (PP)



Fキャップ (PP)

※すべてのサイズに対応しています

● 中蓋、スパチュラは対応不可。PETシーラー(白・透明)対応。● 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。
● 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。● 内容量、本体サイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series


Makeup series

Gelnail series


Tube series




異なる材質での2パーツ構造で
高級感を表現できるクリーム容器

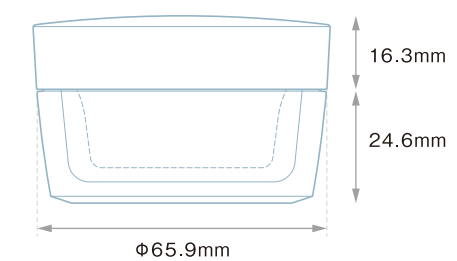


CPA-30 (AS/PP)
キャップ (ABS)
O.F.容量：45.3ml

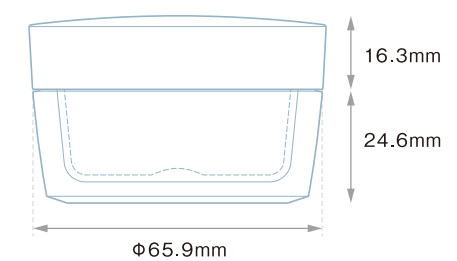

CPA-40 (AS/PP)
キャップ (ABS)
O.F.容量：56.3ml

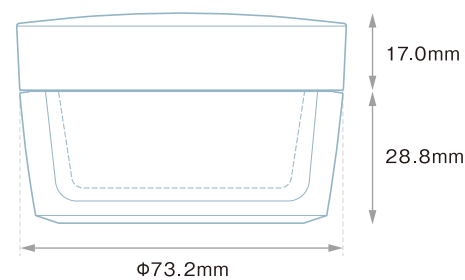


CPA-50 (AS/PP)
キャップ (ABS)
O.F.容量：70.0ml

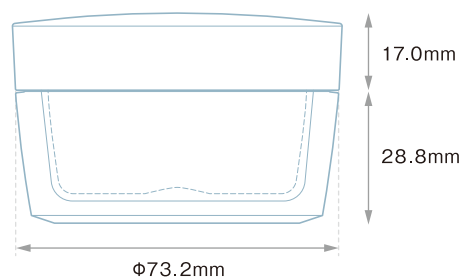


CPA-60 (AS/PP)
キャップ (ABS)
O.F.容量：80.6ml

◆成型方法：インジェクション

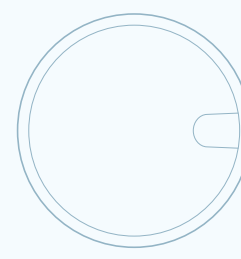

CPA-30・40中蓋 (PE)

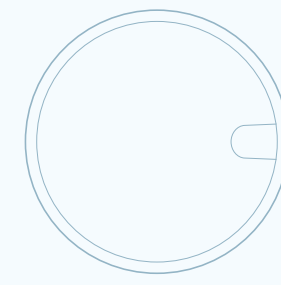


CPA-50・60中蓋 (PE)

● PETシーラー (白・透明) 対応。● 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。● 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。● 内容量、本体サイズ、重量は当社既製品 (加飾前) の規格値です。実測値と異なる場合があります。



Cream series
NFF/CP

透明度が高く肉厚構造の
スタンダードクリーム容器

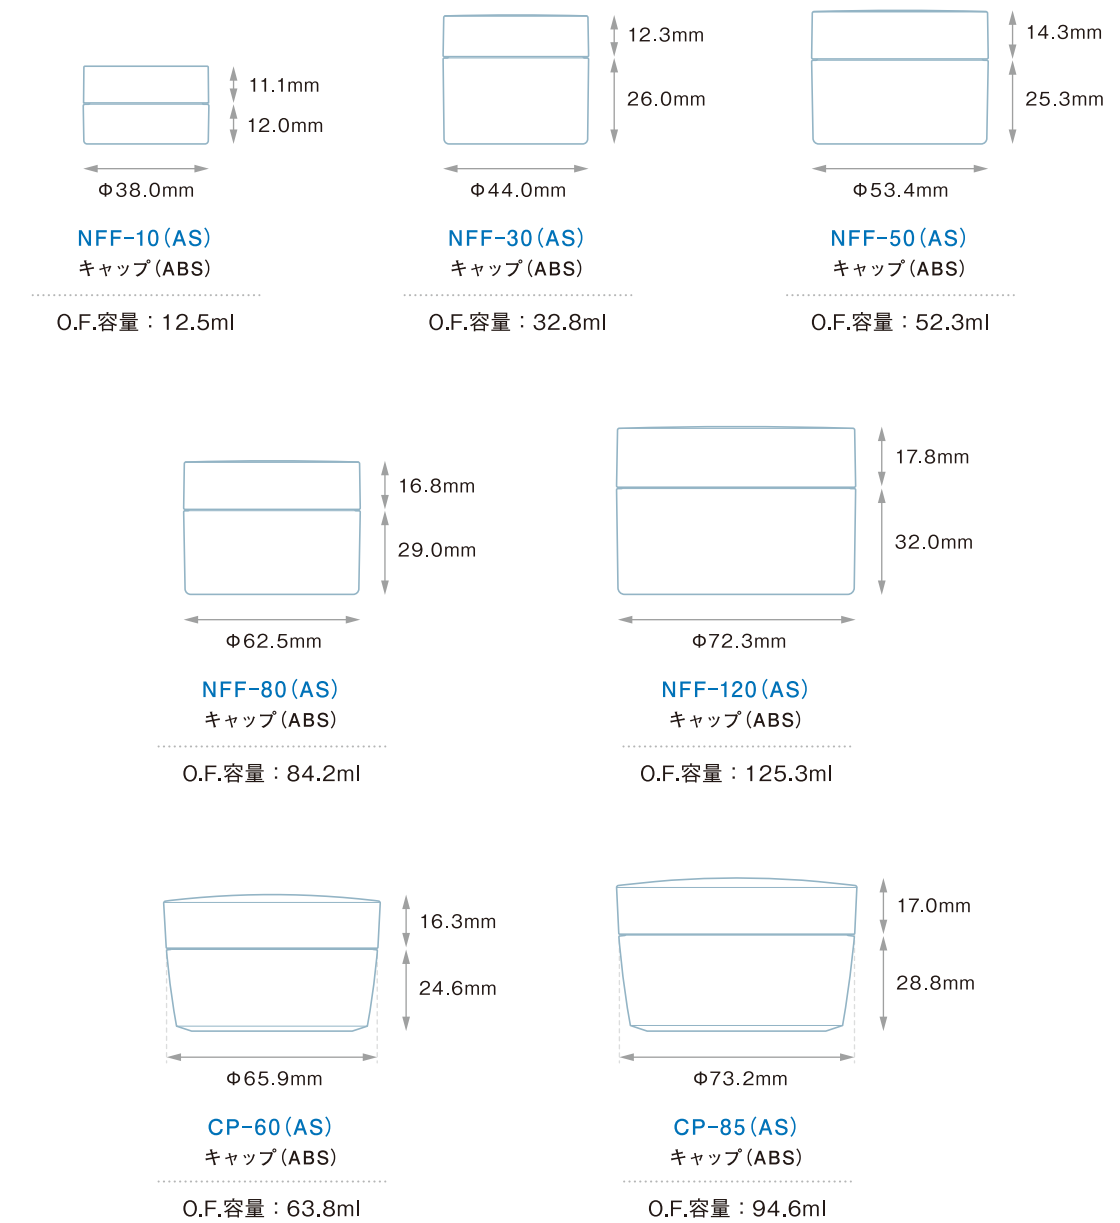

◆成型方法：インジェクション

- 中蓋、スパチュラは対応不可。PETシーラー(白・透明)対応。
- 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。
- 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
- 内容量、本体サイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series


Makeup series

Gelnail series

Tube series

Makeup series
Assort


「Assort／Assortmini／Assort S M L ケース」
スタイリッシュなカスタムメイクパレット

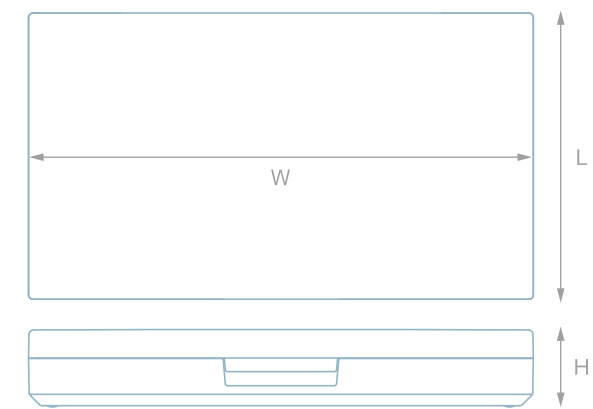

Assort (AS/ABS)

本体
L (奥) 63.1×W (幅) 111.3×H (高) 17.1mm


付属品：Sコマ、Mコマ、Lコマ、アルミ皿、シーラー

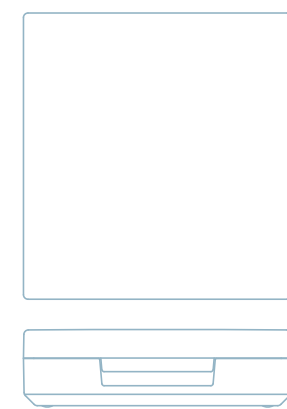

Assort mini (AS/ABS)


本体
L (奥) 63.1×W (幅) 59.1×H (高) 17.1mm

付属品：Sコマ、Mコマ、Lコマ、アルミ皿、シーラー

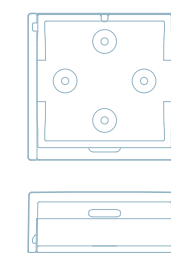


Assort S ケース (AS/ABS)
※Sコマのみセット可能

本体
L (奥) 32.3×W (幅) 33.7×H (高) 13.4mm

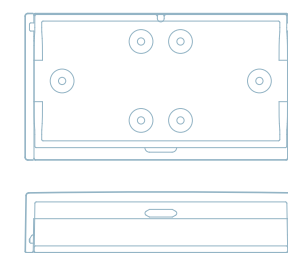

Assort M ケース (AS/ABS)
※Mコマのみセット可能

本体
L (奥) 32.3×W (幅) 59.8×H (高) 13.4mm

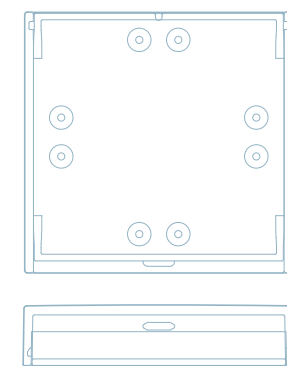

Assort L ケース (AS/ABS)
※Lコマのみセット可能

本体
L (奥) 58.4×W (幅) 59.8×H (高) 13.4mm

◆成型方法：インジェクション

Assort／Assortminiの詰め替えケースは単体でのカラーコンパクトケースとしても使用できます。



Sコマ (ABS)

L (奥) 25.8×W (幅) 25.8×H (高) 9.9mm


アルミ皿
L (奥) 22.0×W (幅) 22.0×H (高) 4.0mm



Mコマ (ABS)

L (奥) 25.8×W (幅) 52.0×H (高) 9.9mm

アルミ皿
L (奥) 47.2×W (幅) 21.2×H (高) 3.7mm

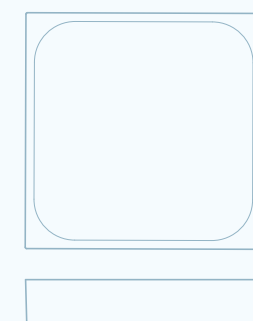

Lコマ (ABS)

L (奥) 52.0×W (幅) 52.0×H (高) 9.9mm

アルミ皿
L (奥) 47.5×W (幅) 47.5×H (高) 5.0mm

●品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。●都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
●内容量、本体サイズ、重量は当社既製品色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series


Makeup series

Gelnail series

Tube series

Makeup series
Chocolat
Cinnamon

軽量・薄型で全面にミラー仕様の
縦型と横型のスクエアファンデーションコンパクト

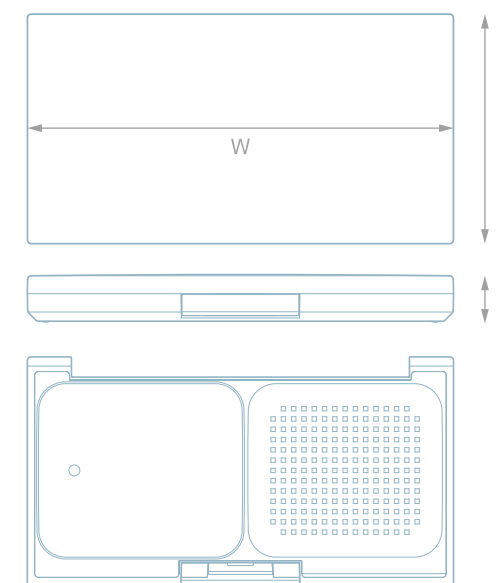


ショコラ
Chocolat (ABS/PP)

本体：L(奥)62.5 × W(幅)116.0 × H(高)13.0mm

アルミ皿：L(奥)46.8 × W(幅)55.0 × H(高)5.0mm

備品：片面・全面PETシーラー
アルミ皿、スポンジパフ
詰替リフィル

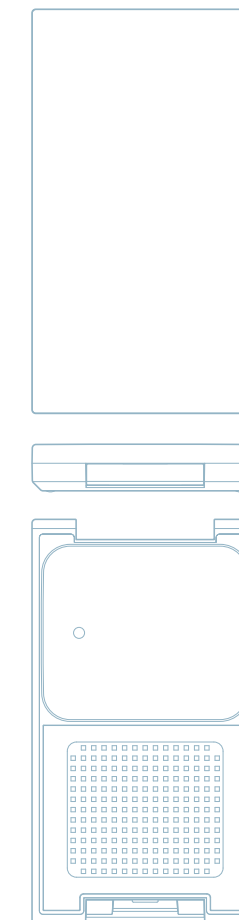

シナモン
Cinnamon (ABS/PP)

本体：L(奥)110.0 × W(幅)61.6 × H(高)13.1mm

アルミ皿：L(奥)46.8 × W(幅)55.0 × H(高)5.0mm

備品：片面・全面PETシーラー
アルミ皿、スポンジパフ
詰替リフィル

◆成型方法：インジェクション

● Cinnamonはパフ等の収納部、通気穴の有無2タイプございます。● 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。
● 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。● 内容量、本体サイズ、重量は当社既製品(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series


Makeup series

Gelnail series

Tube series

Makeup series
NFO/NYF

オリジナリティを演出できる
多彩なファンデーションコンパクト

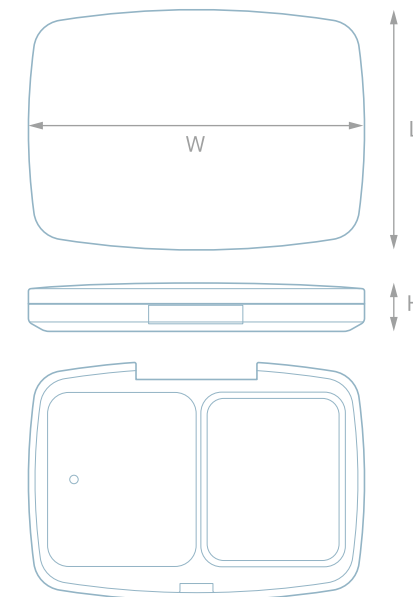


NFO-I (ABS/PP)

本体：L(奥)76.5×W(幅)107.0×H(高)15.4mm

アルミ皿：L(奥)55.0×W(幅)46.8×H(高)5.0mm

備品：片面・全面PETシーラー
アルミ皿、スポンジパフ
詰替リフィル

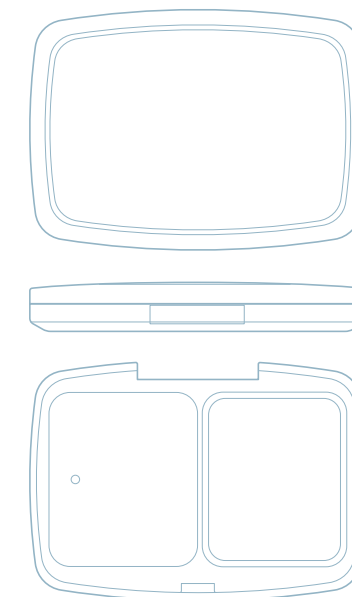


NFO-II (ABS/ABS/PP)

本体：L(奥)76.5×W(幅)107.0×H(高)17.5mm

アルミ皿：L(奥)55.0×W(幅)46.8×H(高)5.0mm

備品：片面・全面PETシーラー
アルミ皿、スポンジパフ
詰替リフィル

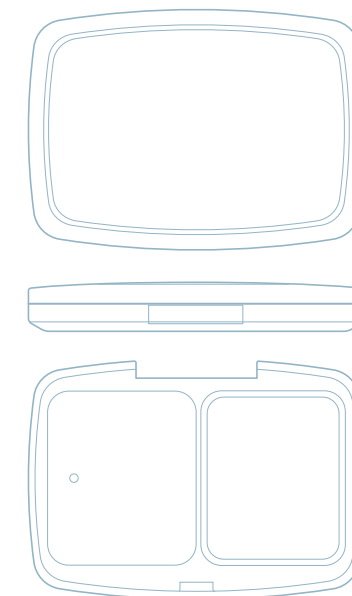


NFO-III (AS/ABS/PP)

本体：L(奥)76.5×W(幅)107.0×H(高)17.8mm

アルミ皿：L(奥)55.0×W(幅)46.8×H(高)5.0mm

備品：片面・全面PETシーラー
アルミ皿、スポンジパフ
詰替リフィル

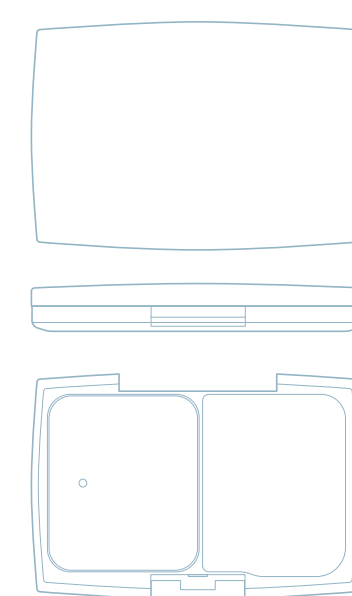

NYF-150 (ABS)

本体：L(奥)72.8×W(幅)106.0×H(高)15.7mm

アルミ皿：L(奥)55.0×W(幅)46.8×H(高)5.0mm

備品：片面・全面PETシーラー
アルミ皿、スポンジパフ
詰替リフィル

◆成型方法：インジェクション

● 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。● 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
● 内容量、本体サイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series


Makeup series

Gelnail series

Tube series

Makeup series
NF

薄型、滑らかな曲面で
上品な形状のファンデーションコンパクト

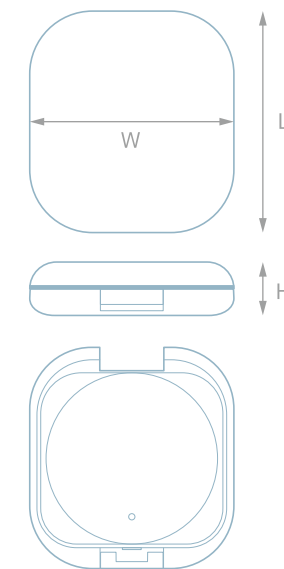


NF-350 (ABS)

本体：L(奥)70.5×W(幅)65.0×H(高)17.0mm

アルミ皿：W(幅)Φ54.0×H(高)4.5mm

備品：丸型 PETシーラー
丸型 アルミ皿、丸型 スポンジパフ
丸型 詰替リフィル

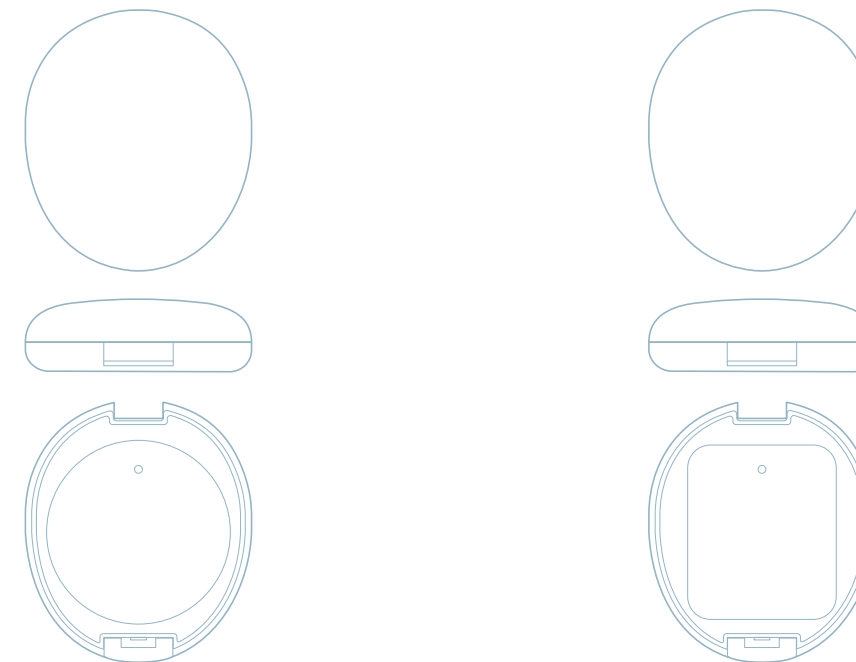

NFE-1500 丸型 (ABS)

本体：L(奥)83.0×W(幅)72.0×H(高)23.1mm

アルミ皿：W(幅)Φ58.0×H(高)4.5mm

備品：丸型 PETシーラー
丸型 アルミ皿、丸型 スポンジパフ
丸型 詰替リフィル

NFE-1500 角型 (ABS)

本体：L(奥)83.0×W(幅)72.0×H(高)23.1mm

アルミ皿：L(奥)55.0×W(幅)46.8×H(高)5.0mm

備品：角型 PETシーラー
角型 アルミ皿、角型 スポンジパフ
角型 詰替リフィル

◆成型方法：インジェクション

●品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。●都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
●内容量、本体サイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series


Makeup series

Gelnail series


Tube series

Makeup series
NFA

多様な用途に対応できる
ファンデーション・カラー コンパクト

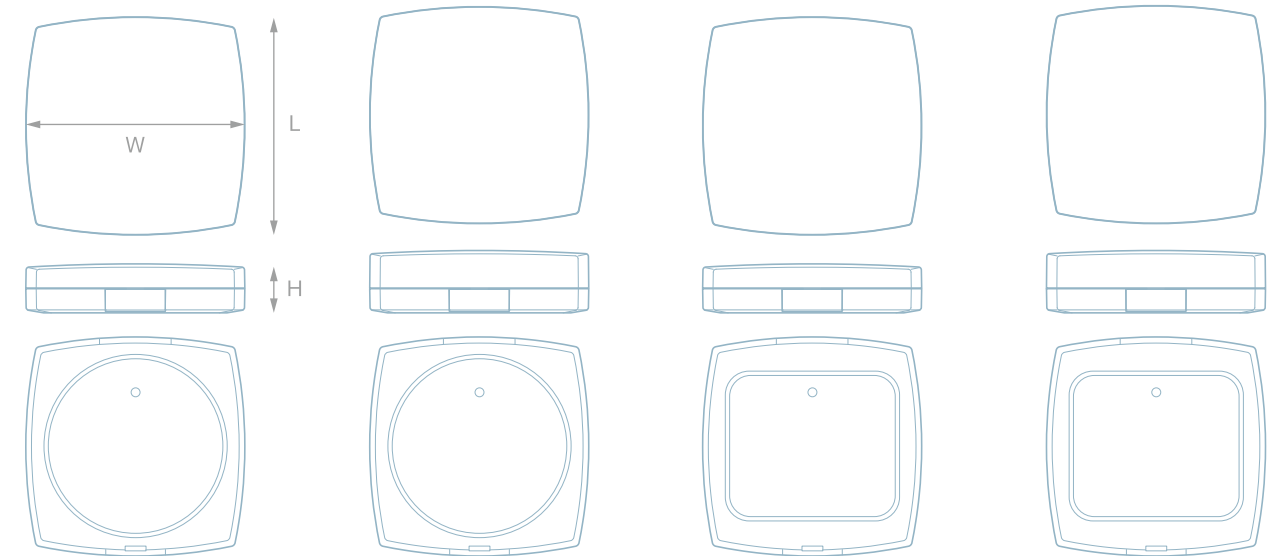

NFA-150 丸型(ABS・AS/ABS)	NFA-150P 丸型(ABS・AS/ABS)	NFA-150 角型(ABS・AS/ABS)	NFA-150P 角型(ABS・AS/ABS)
本体 L(奥)73.4×W(幅)73.4×H(高)16.2mm	本体 L(奥)73.4×W(幅)73.4×H(高)20.9mm	本体 L(奥)73.4×W(幅)73.4×H(高)16.2mm	本体 L(奥)73.4×W(幅)73.4×H(高)20.9mm
アルミ皿 W(幅)Φ58.0×H(高)4.5mm	アルミ皿 W(幅)Φ58.0×H(高)4.5mm	アルミ皿 L(奥)55.0×W(幅)46.8×H(高)5.0mm	アルミ皿 L(奥)55.0×W(幅)46.8×H(高)5.0mm
備品：丸型 PETシーラー 丸型 アルミ皿 丸型 詰替リフィル	備品：丸型 PETシーラー 丸型 アルミ皿 丸型 スポンジパフ 丸型 詰替リフィル	備品：角型 PETシーラー 角型 アルミ皿 角型 詰替リフィル	備品：角型 PETシーラー 角型 アルミ皿 角型 スポンジパフ 角型 詰替リフィル

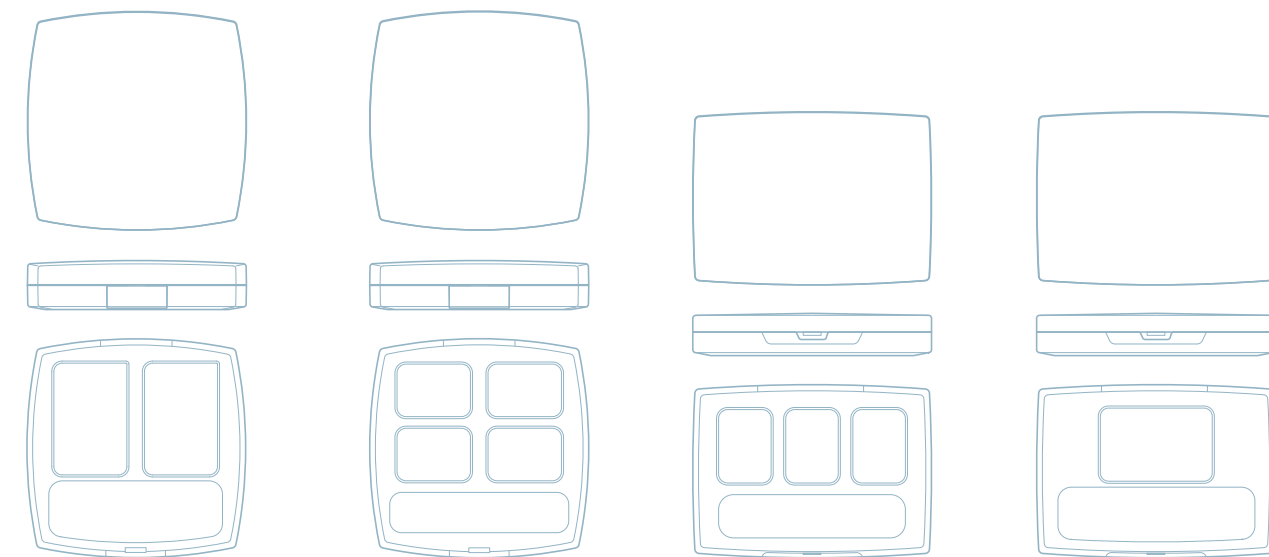

NFA-150 2色(ABS・AS/ABS)	NFA-150 4色(ABS・AS/ABS)	NYC-150 3色(AS/AS)	NYC-150 1色(AS/AS)
本体 L(奥)73.4×W(幅)73.4×H(高)16.2mm	本体 L(奥)73.4×W(幅)73.4×H(高)16.2mm	本体 L(奥)58.0×W(幅)80.0×H(高)14.1mm	本体 L(奥)58.0×W(幅)80.0×H(高)14.1mm
アルミ皿 L(奥)24.0×W(幅)36.8×H(高)3.5mm	アルミ皿 L(奥)17.0×W(幅)24.0×H(高)3.5mm	アルミ皿 L(奥)17.0×W(幅)24.0×H(高)3.5mm	アルミ皿 L(奥)24.0×W(幅)36.8×H(高)3.5mm
備品：全面PETシーラー アルミ皿 真空リフィル	備品：全面PETシーラー アルミ皿 真空リフィル	備品：全面PETシーラー アルミ皿 真空リフィル	備品：全面PETシーラー アルミ皿 真空リフィル

◆成型方法：インジェクション

● NFA-150蓋部薄型はスポンジパフセット不可。● 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。
● 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。● 内容量、本体サイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series


Makeup series

Gelnail series

Tube series

Makeup series
CP

用途の幅が広がる
バリエーション豊富なグロス・コンパクト

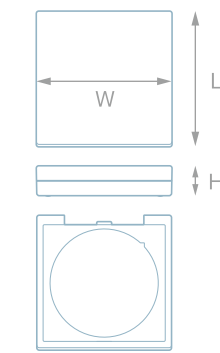


パルフェ
Parfait (AS/ABS)

本体
L(奥)×W(幅)×H(高) 54.5×12.3mm
アルミ皿
W(幅)×H(高) 43.1×4.0mm




プチパルフェ
Petit Parfait (AS/ABS)

本体
L(奥)×W(幅)×H(高) 41.0×11.0mm
アルミ皿
L(奥)×W(幅)×H(高) 24.0×26.5×4.5mm

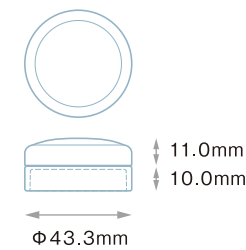


Φ34 グロス (AS)
キャップ (AS)

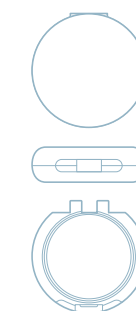


Φ34 コンパクト (AS)

本体
W(幅)×H(高) 46.0×14.2mm
アルミ皿
W(幅)×H(高) 34.0×4.5mm

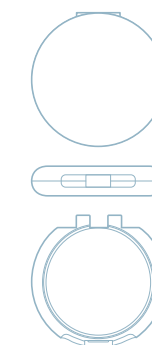


Φ42 コンパクト (AS)

本体
W(幅)×H(高) 54.0×12.0mm
アルミ皿
対応不可

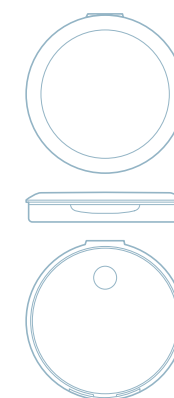

Φ58 リフィルケース (PP)

本体
W(幅)×H(高) 64.0×11.0mm
アルミ皿
W(幅)×H(高) 58.0×4.5mm

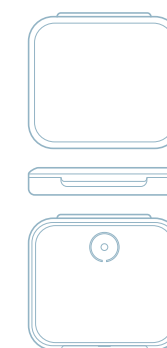

NR-150 リフィルケース (PP)

本体
L(奥)×W(幅)×H(高) 53.35×61.1×11.0mm
アルミ皿
L(奥)×W(幅)×H(高) 55.0×46.8×5.0mm

◆成型方法：インジェクション

● 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。● 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
● 内容量、本体サイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series

Makeup series


Gelnail series

Tube series

Makeup series

APN

透明度が高く肉厚構造
バリエーション豊かなパウダー容器

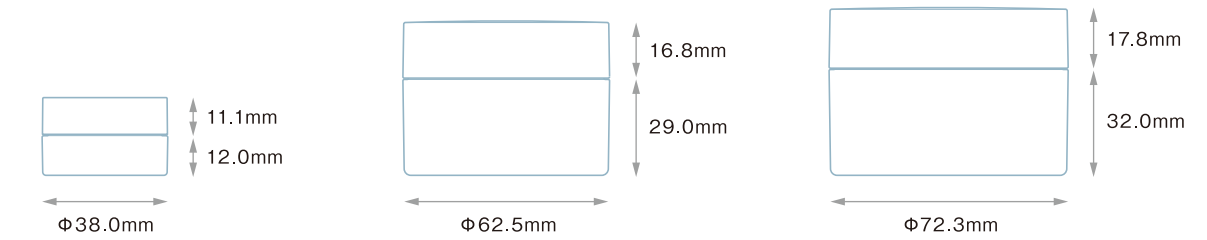

NFF-10FP (AS)
キャップ (ABS)


容量：約2～3g

NFF-80FP (AS)
キャップ (ABS)

容量：約17～20g


NFF-120FP (AS)
キャップ (ABS)

容量：約27～30g

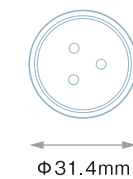


NFF-10FP 中蓋 (PE)

穴径：Φ3.0mm

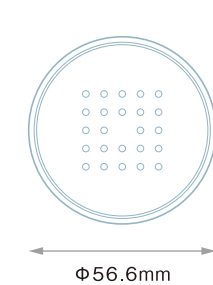


NFF-80FP 中蓋 (PE)

穴径：Φ2.0mm

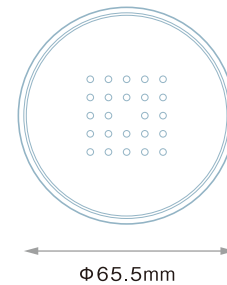


NFF-120FP 中蓋 (PE)

穴径：Φ2.0mm

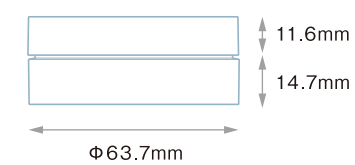


APN パウダー (AS)
キャップ (AS)

容量：約7～8g

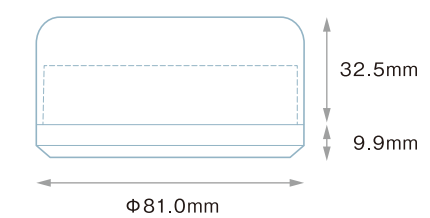


FP-1 (AS)
キャップ (AS)

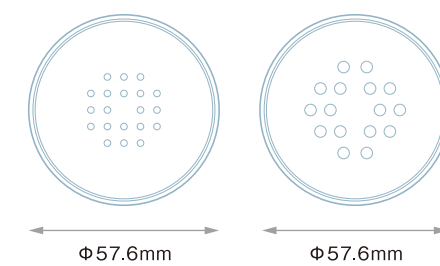

APN パウダー中蓋 (PE)

穴径：Φ2.0・Φ3.5mm

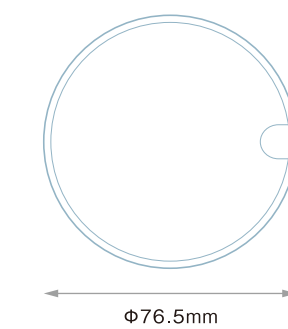

FP-1 中蓋 (PE) + シフター (PE)

◆成型方法：インジェクション

●パウダー用パフ対応可能。●サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。●都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
●内容量、本体サイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series


Makeup series

Gelnail series

Tube series

Tube series
TU

多彩なキャップで さまざまな機能性を
持たせるチューブ容器

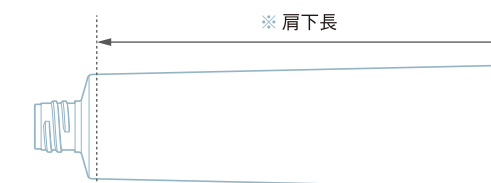

チューブ肩下長早見表 (mm) / 押出チューブ Φ25~Φ60

$\phi \backslash \begin{matrix} \text{ml} \\ \text{(g)} \end{matrix}$	15	20	25	30	35	40	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	270	300	360	380	400	420	
25	60	65	75	85	100	110	130																												
30				65	75	85	105	110	115	130	145																								
35					75	80	90	95	105	115	125	135	145	155	165																				
40										90	100	110	120	125	135	145	150	160	170																
45													95	105	110	115	125	130	140	145	150	160	165	170	175	180	190								
50														95	105	110	115	125	130	140	145	150	155	160	165	170	175	185	190						
55																	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	170	185	200					
60																																			

Vスクリュー (PP) ※サイズ展開あり	VIスクリュー (PP) ※サイズ展開あり	VISクリューワンタッチ (PP) ※サイズ展開あり	VXスクリューワンタッチ (PP) ※サイズ展開あり	OVXオーバル1P (PP) ※サイズ展開あり	OVXオーバルワンタッチ (PP) ※サイズ展開あり
Φ40Vオーバル1P (PP)	Φ40Vオーバル2P (AS/PP)	Φ25Vオーバル1P (PP)	KT-25NK (AS/PP)	KT-25NF (AS/PP)	
40-VW天平 (AS/PP)	25-NV (PP)	25-VW天平 (PMMA/ABS)	KT-25W (PP/PP)		
Z-100Dドロップポンプ 天平キャップ (SB/PP)	Z-100Dドロップポンプ 天平キャップ (SB/PP)	Z-200ドロップポンプ 天Rキャップ (SB/PP)			
Φ19ドームキャップ (PP) レットあり	Φ19天平キャップ (PP)	Φ19天Rキャップ (PP)	Φ16天平キャップ (PP)	Φ16天Rキャップ (PP)	Φ16天丸キャップ (PP)

- 品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等にてご確認ください。
- 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
- 内容量、チューブサイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Bottle series

Cream series

Makeup series

Gelnail series

Tube series



ECO容器への取り組み

カーボンニュートラルとは

排出した温室効果ガスと同じ量を吸収または除去することで全体としてゼロを目指すという取り組みのこと

地球に人にやさしい 循環型エコ容器はじめました

日栄樹脂工業では主にサトウキビを原材料とした
循環型植物由来プラスチック容器のご提案も可能です




ご提案可能な原料

バイオPE

バイオPET

※その他のエコ原料について (2024年5月現在) 現在で提案可能原料以外、LIMEX、リサイクルPET他、試作テストを行っております。その他原料につきましては各営業担当者までお問合せください。

植物由来(サトウキビ)の バイオマス原料のしくみ

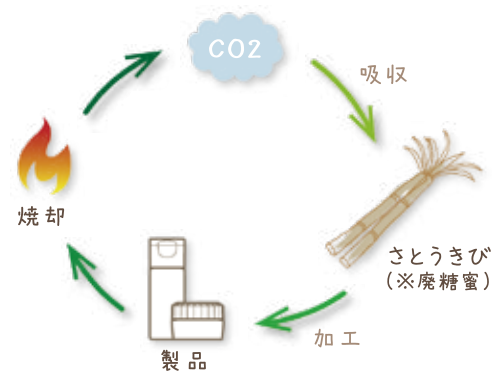


※廃糖蜜(モラセス)純度の高い砂糖が精製される工程で不要とみなされる不純物

バイオマスプラスチックとは

再生可能な有機資源由来の物質を含む原料より化学的または生物学的に合成することにより得られるプラスチックのこと。
(主にビニール袋、食品パッケージ、化粧品容器など)

PP樹脂の場合

従来の石油由来樹脂70%に植物由来プラスチック30%配合すれば二酸化炭素の排出量を削減可能となります

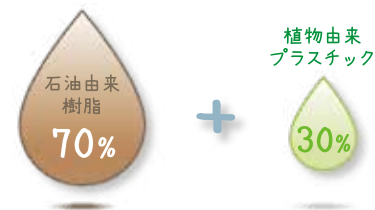

※PE、PET樹脂の場合も同様の効果となります

生分解性プラスチックとは

自然界の微生物の働きで水と二酸化炭素に分解されるプラスチックのこと。
(畑などに使用されるマルチテープ、生ごみ収集袋、食品トレイ、スプーンなど)

提案可能原料 & 成型可能商品

バイオPE (バイオポリエチレン)

材質: HDPE
色: 原色半透明
(一般樹脂PPかPEに30%配合)

<成型可能商品>
PPクリーム容器(PCN・ANC他)
PPボトル(Porte・NSTP他)
PEボトル(Bios・サンプルボトル他)など

バイオPET (バイオポリエチレンテレフタレート)

材質: バイオPET
色: 透明


<成型可能商品>
PETボトル(Larme・MAPLE・NST・NOAなど)
PETクリーム容器他(ICE・Eclat・LarmeOVCAPなど)

実績商品



スキンケア向け

メープル150L・NSTP70L/100L/120L・NST LCAP
PCO5JAR CAP・PCHへらなど



ヘアケア向け

PCN30JAR/CAP(F)・PCN60JAR/CAP(F)



ネイル向け

GEL ART 3JAR/CAP・5JAR/CAP・PCN5JAR/CAP(F)



バイオマスマーク取得について

JBPA 日本バイオマスプラスチック協会

<http://www.jbpaweb.net>

弊社はマーク会員です→



JORA 一般社団法人日本有機

<http://www.jora.jp>

※マークを取得する際は費用が発生いたします

私たちがお客さまに
お届けしたいのは

人がかかわる
まごころの
こもった容器



徹底した品質管理体制

製品にキズがないか、印刷・加飾の状態チェックなど目視による検査をはじめ、コンパクトケースの
嵌合や動作のチェックなど機能面の検査を徹底的に行い、不良品の発見・排除に努めています。



- ハイトゲージ
容器の高さの測定
- デジタルトルクメーター
キャッピング強度の測定
- CPUゲージ
引っ張り圧縮 強度試験
- 真空デシケーター
減圧装置での容器密閉性試験
(減圧テスト)
- プログラムインキュベーター
恒温槽での環境・促進試験

目視による外観検査はもちろんのこと、測定検査や機能検査などさまざまな厳しい検査をクリアした
高品質の商品だけを選定し自信を持ってお届けします。

クリーンルーム内での検品

社内にクリーンルームを持ち、約280m²の場内
においてはクラス10万を、4基のブース内においては
クラス1万を実現可能な空気清浄機を有しており、
自動除電エア付きラインなどの設備を駆使し、
常に高いレベルの品質検査をめざしています。



品質検査の体制

クリーンルーム内では専用ウエアを着用した約30
名の熟練スタッフが対応しています。

着色



成型時に色を練りこみ着色します。透明度、パール感などの
多種多様な表現もコンセプトに合わせて選ぶことができます。

ホットスタンプ



ゴールドやシルバーなどの箔を容器に転写させる方法です。
マークやロゴなどのデザインのアクセントに。
キャップにラインを巻くと高級感が出せます。

塗装



容器の表面に塗膜することでさまざまな表現が可能です。
色の変化(透明度)やパール、メタリック、グラデーションなど
オリジナル演出が可能です。

蒸着



表面に金属皮膜を付着させる加工により、重厚で光沢感がある
メタリック表現ができ、さまざまなパーツに加工が可能です。

インクジェット印刷



凹凸のある厚膜印刷、色鮮やかな写真をそのまま印刷で表現
する事ができます。

シルク印刷



容器全般に広く使用される印刷方法。
スクリーンの版を使用し、文字やデザインを印刷します。

パッド印刷



シルク印刷では難しい凹凸のある面や
強い曲線にも印刷できます。

マット塗装



容器の表面に細かな粒子を吹き付け
すりガラスのようなマット感が表現できます。
手触りもよく、手になじみます。

転写



マークやロゴなどのデザインを1回の工程で加飾できるので
シルク印刷では難しい多彩なデザインも表現できます。

シブキ加工



水しぶき風の塗装方法。吹きつける色は自由に選択でき
容器の色を変える事で多種多様な表現ができます。

各部署の担当者がチームとなってコンセプトに合う容器をご提案
 化粧品容器の品質を守ります

COMPANY PROFILE

会社名	日栄樹脂工業株式会社
代表者名	武藤芳樹
資本金	1000万円
創業	1953年 4月
業種・業態	化粧品用樹脂容器全般 企画・製造・販売

<http://www.nichiejushi.co.jp>

e-mail:info@nichiejushi.co.jp



大阪本社
 〒577-0835
 大阪府東大阪市柏田西3丁目6番22号
 TEL:06-6727-3012 FAX:06-6727-5169

JR 長瀬駅 徒歩10分
 JR 衣摺加美北駅 徒歩10分
 OsakaMetro(地下鉄) 千日前線南箕駅 徒歩20分
 近鉄バス(近鉄布施駅より) 加美線[加美北5丁目]西柏田下車徒歩6分



OSAKA



東京オフィス
 〒104-0061
 東京都中央区銀座2丁目9-14 銀座ビル4階
 TEL:03-6228-7365 FAX:03-6228-7367


東京メトロ有楽町線 銀座1丁目駅 A11出口 徒歩1分
 銀座線 銀座駅 A13出口 徒歩4分
 日比谷線 銀座駅 A13出口 徒歩4分
 丸の内線 銀座駅 A13出口 徒歩4分
 浅草線 東銀座駅 A7・8出口 徒歩4分
 都営 JR 有楽町駅 徒歩7分



TOKYO




容器の成型方法

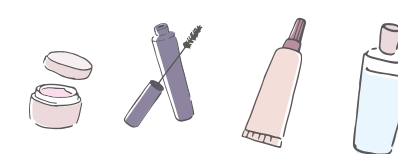

インジェクション

加熱させた樹脂原料を金型に流し込み、冷却
 固化させた後、金型から取り出します。形状が
 複雑な製品や大量生産にも適しています。


使用する材料 PP・ABS・AS・PE など

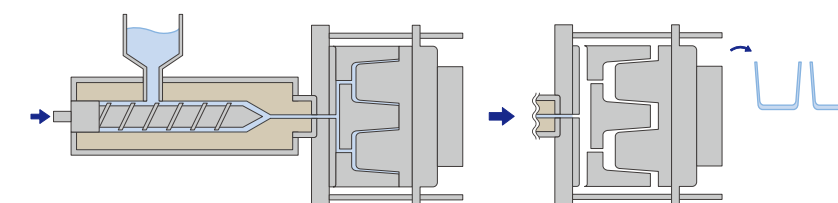

ダイレクトブロー

加熱させた樹脂原料をチューブ状に押し出し、
 やわらかい樹脂を金型で挟みます。内部に空
 気を吹き込んで膨らませ、成型する方法です。


使用する材料 PP・PET・PE など

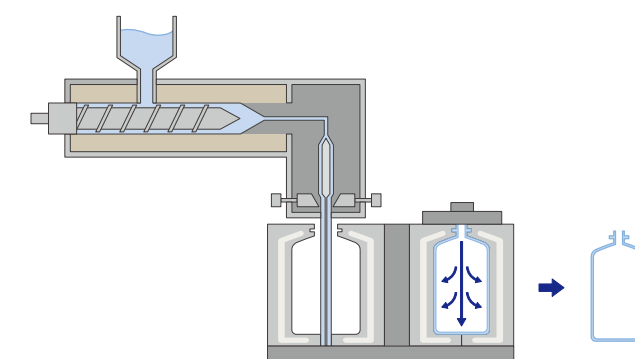

二軸延伸ブロー

射出成型機で、接合痕のない平滑な底面を持
 つバリソン(プリフォーム)を成型します。次に、
 ブロー用の合わせ金型内に移動し、同時に延
 伸ロッドにて縦に伸ばします。そして、高圧の空
 気でプリフォームを金型いっぱい膨らませ
 (横延伸)ブロー成型する方法です。

使用する材料 PP・PET など

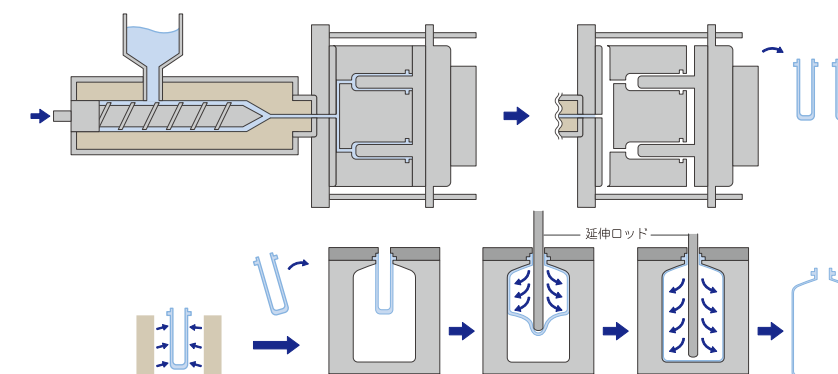

インサート

肉厚の容器を作る場合などに用いる成型方
 法。内側に埋め込むインサート品を金型内に、
 はめ込みそのままにさらに樹脂を流し込み
 固化させ、一体化した製品を作ります。

使用する材料 PP・PET など

